SAMSUNG

GT-P6200

Lietotāja rokasgrāmata

Šīs rokasgrāmatas lietošana

Pateicamies, ka izvēlējāties šo Samsung mobilo ierīci. Pateicoties Samsung izcilajām tehnoloģijām un augstajiem ražošanas standartiem, šī ierīce nodrošinās augstas kvalitātes mobilos sakarus un izklaidi.

Šī lietošanas pamācība ir īpaši izstrādāta, lai iepazīstinātu jūs ar ierīces funkcijām un iespējām.

Izlasīt pirms ierīces izmantošanas

- Pirms ierīces izmantošanas rūpīgi izlasiet visu šo rokasgrāmatu un drošības norādījumus, lai nodrošinātu drošu un pareizu izmantošanu.
- Šajā rokasgrāmatā sniegtie apraksti ir balstīti uz šīs ierīces noklusējuma iestatījumiem.
- Attēli un ekrānuzņēmumi, kas redzami šajā lietošanas pamācībā var atšķirties no faktiskā izstrādājumā.
- Šīs lietošanas pamācības saturs var neatbilst izstrādājumam vai programmatūrai, ko nodrošina pakalpojuma sniedzēji, kā arī saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja paziņojuma. Lai skatītu lietošanas rokasgrāmatas jaunāko versiju, apmeklējiet Samsung tīmekļa lapu (*www.samsung.com*).
- Pieejamās funkcijas un papildu pakalpojumi var atšķirties atkarībā no ierīces, programmatūras un pakalpojumu sniedzēja.
- Šī lietošanas pamācība ir izstrādāta un formatēta Android operētājsistēmā, un tā var atšķirties atkarībā no lietotāja operētājsistēmas.

- Programmas šajā ierīcē var darboties atšķirīgi no līdzīgāk datorprogrammām un var neiekļaut visas datora versijā pieejamās funkcijas.
- Programmas un to funkcijas var atšķirties atkarībā no reģiona un aparatūras specifikācijām. Samsung nenes atbildību par veiktspējas problēmām, kuras izraisījušas trešo pušu programmas.
- Samsung neuzņemas atbildību par izstrādājuma darbības traucējumiem vai nesaderību, kas izraisīta reģistra iestatījumu rediģēšanas vai operētājsistēmas programmas modificēšanas rezultātā. Mēģinot pielāgot operētājsistēmu, ir iespējams izraisīt ierīces un programmu darbības traucējumus.
- Ierīces programmatūru var atjaunināt, piekļūstot Samsung vietnei (*www.samsung.com*).
- Ierīcē pieejamie programmatūra, skaņas, foni un attēli ir licencēti ierobežotai uzņēmuma Samsung un tālruņa turētāja lietošanai. Šo materiālu izgūšana un izmantošana komerciāliem vai citiem mērķiem ir likumu par autortiesībām pārkāpšana. Samsung neuzņemas atbildību par lietotāja veiktiem autortiesību pārkāpumiem.
- Lūdzu, saglabājiet šo rokasgrāmatu, lai varētu to izmantot nākotnē.

Instrukcijās izmantotās ikonas

Pirms sākšanas iepazīstieties ar šajā rokasgrāmatā izmantotajām ikonām.

Brīdinājums!—situācijas, kurās iespējams izraisīt traumas sev vai citiem

Uzmanību!—situācijas, kurās iespējams izraisīt ierīces vai cita aprīkojuma bojājumus

Piezīme—piezīmes, lietošanas padomi vai papildu informācija

► **Skatiet**—lapas ar saistītu informāciju, piemēram: ► 12. lpp. (attiecas uz "skatiet 12. lpp.)

→ **Pēc tam**—iespēju vai izvēlņu kārtība, kas jāizvēlas, lai veiktu darbību; piemēram: programmu sarakstā izvēlieties **Iestatīj.** → **Par ierīci** (attiecas uz **Iestatīj.**, pēc tam **Par ierīci**)

Autortiesības

Autortiesības © 2012 Samsung Electronics

Šo rokasgrāmatu aizsargā starptautiski autortiesību likumi.

Bez iepriekšējas uzņēmuma Samsung Electronics rakstiskas atļaujas jebkuru šīs rokasgrāmatas daļu aizliegts reproducēt, izplatīt, tulkot vai pārsūtīt, izmantojot elektroniskus vai mehāniskus paņēmienus, to skaitā, izgatavojot fotokopijas, ierakstus vai glabājot rokasgrāmatu informācijas glabāšanas vai izgūšanas sistēmās.

Preču zīmes

- SAMSUNG un SAMSUNG logotips ir reģistrētas Samsung Electronics preču zīmes.
- Android logo, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store, Google Latitude™ un Google Talk™ ir Google, Inc. preču zīmes.
- Bluetooth® ir Bluetooth SIG, Inc. starptautiski reģistrēta preču zīme.

- Windows Media Player® ir Microsoft Corporation reģistrēta preču zīme.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ un Wi-Fi logotips ir Wi-Fi Alliance reģistrētas preču zīmes.
- DivX®, DivX Certified® un saistītie logotipi ir Rovi Corporation vai tā apakšuzņēmumu preču zīmes un to izmantošana ir licencēta.
- Visas pārējās preču zīmes un autortiesības pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

PAR DIVX VIDEO

DivX® ir digitālā video formāts, kā izveidotājs ir DivX, LLC, Rovi Corporation filiāle. Šī ir oficiāla DivX Certified® ierīce, kas atskaņo DivX video. Apmeklējiet vietni *www.divx.com*, lai uzzinātu plašāku informāciju un iegūtu programmatūras rīkus savu failu konvertēšanai uz DivX video.

PAR DIVX VIDEO PĒC PIEPRASĪJUMA

Šī DivX Certified® ierīce ir jāreģistrē, lai atskaņotu iegādātas DivX video-pēc-pieprasījuma (VOD) filmas. Lai iegūtu reģistrācijas kodu, ierīces iestatījumu izvēlnē dodieties uz sadaļu DivX VOD. Dodieties uz *vod.divx.com*, lai saņemtu papildu informāciju, kas ir nepieciešama reģistrācijas pabeigšanai.

DivX Certified® ļauj atskaņot DivX® video līdz pat HD 720p kvalitātei, ieskaitot premium saturu.

Saturs

Salikšana 11

Komplektācija 11
Ierīces izkārtojums 12
Taustiņi 14
SIM vai USIM kartes ievietošana 15
Akumulatora uzlāde 16
Atmiņas kartes ievietošana (papildiespēja) 19

Darba sākšana 21

Ierīces ieslēgšana vai izslēgšana 21
Skārienekrāna lietošana 21
Skārienekrāna un taustiņu bloķēšana vai atbloķēšana ... 24
Iepazīšanās ar sākuma ekrānu 24
Piekļuve programmām 29
Vairāku lietotņu palaišana 31
Ierīces pielāgošana 32
Teksta ievade 37

Tīmekļa un GPS bāzes pakalpojumi 42

Internets 42
Latitude 46
Maps 46
Music Hub 48
Navigācija 48
Lokāli 49
Play veikals 49
Pulse 50

Readers Hub 51
Samsung Apps 51
YouTube 52

Sakari 54
Zvanīšana 54
Ziņapmaiņa 64
Google Mail 66
E-pasts 68
Tērzēšana 70
Messenger 71
Google+ 72
Social Hub 72

Izklaide 73
Kamera 73
Video atskaņotājs 81
Galerija 83
Fotoattēlu redaktors 85
Mūzikas atskaņotājs 87

Personiskā informācija 91
Kontakti 91
S Planner 94
Atgādne 96
Pildspalvas atgādinājums 97

Savienojamība 98
USB savienojumi 98
Wi-Fi 100
Wi-Fi Direct 102

AllShare 103
Mobilā tīkla koplietošana 105
Bluetooth 107
GPS 109
VPN savienojumi 110

Rīki 113
Signāls 113
Kalkulators 114
Lejupielādes 114
e-grāmata 115
Mani faili 115
Polaris Office 116
Meklēt 118
SIM rīki 118
Uzdevumu pārvaldnieks 118
Pasaules pulkstenis 119

Iestatījumi 120
Piekļuve iestatījumu iespējām 120
Wi-Fi 120
Bluetooth 120
Datu lietošana 120
Vēl... 121
Skaņa 122
Displejs 123
Enerģijas taupīšana 124
Krātuve 124
Akumulators 125
Programmas 125

Konti un sinhronizācija 125
Atraš. vietas pakalpojumi 125
Drošība 125
Valoda un ievade 127
Dublēšana un atiestatīšana 130
Dokstacija 131
Datums un laiks 131
Pieejamība 131
Kustība 132
Izstrādātāja iespējas 132
Par ierīci 133

Traucējummeklēšana 134

Drošības pasākumi 139

Alfabētiskais rādītājs 149

Salikšana

Komplektācija

Pārbaudiet, vai ierīces komplektācijā ir šādi priekšmeti:

- mobilā ierīce;
- īsā lietošanas pamācība.

Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātu programmatūru. Pirātiska vai nelegāla programmatūra var izraisīt bojājumus vai nepareizu ierīces darbību, uz ko neattieksies ražotāja garantija.

- Komplektā ar ierīci piegādātie priekšmeti un piederumi var atšķirties atkarībā no reģiona un pakalpojumu sniedzēja.
- Papildu piederumus varat iegādāties pie vietējā Samsung preču izplatītāja.
- Komplektācijā iekļautie piederumi ir paredzēti tikai jūsu ierīcei, tās var nebūt saderīgas ar citām ierīcēm.
- Citi piederumi var nebūt saderīgi ar jūsu ierīci.

Ierīces izkārtojums

› Priekšējais skats

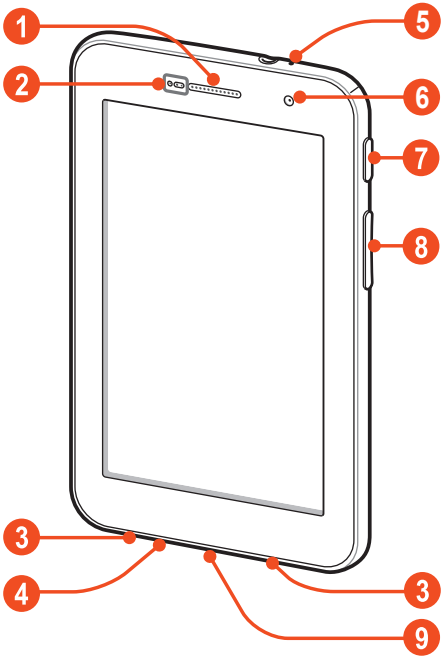

Cipars	Funkcija
1	Tālruņa skaļrunis
2	Tuvuma sensors / Apgaismojuma sensors
3	Skaļrunis
4	Mikrofons

Cipars	Funkcija
5	Mikrofons[1]
6	Priekšējais kameras objektīvs
7	Iesl./izsl./atiestatīšanas/bloķēšanas taustiņš
8	Skaļuma taustiņš
9	Universālā kontaktligzda

› Aizmugurējais skats

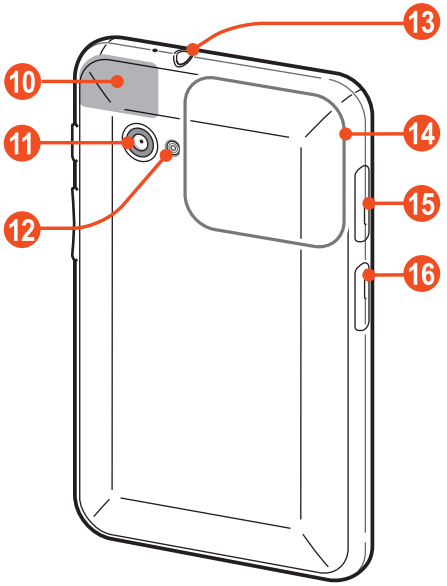

1. Aktīvs tikai tad, ja tiek izmantota skaļruņa funkcija vai ierakstīts video.

Cipars	Funkcija
⑩	GPS antena[2]
⑪	Aizmugurējais kameras objektīvs
⑫	Zibspuldze
⑬	Austiņu kontaktligzda[3]
⑭	Galvenā antena
⑮	SIM kartes slots
⑯	Atmiņas kartes slots

Taustiņi

Taustiņš		Funkcija
	Iesl./izsl./ atiestatīšanas[4]/ bloķēšana	Ieslēdziet ierīci (turiet nospiestu); piekļūstiet ierīces opcijām (turiet nospiestu); atiestatiet ierīci (turiet nospiestu 10-15 sekundes); izslēdziet un bloķējiet skārienekrānu vai ieslēdziet to.
	Skaļums	Pielāgojiet ierīces skaļumu.

2. Kamēr tiek izmantotas GPS funkcijas, nepieskarieties zonai apkārt antenai un neaizsedziet to ar rokām vai citiem objektiem.
3. Nepareizi pievienojot austiņas ierīcei, var sabojāt austiņu kontaktligzdu vai austiņas.
4. Ja jūsu ierīcei ir kritiskas kļūdas, tā „uzkaras" vai „sasalst", var būt nepieciešama ierīces atiestatīšana, lai atgūtu funkcionalitāti.

SIM vai USIM kartes ievietošana

Abonējot mobilo sakaru tīkla pakalpojumus, jūs saņemat abonenta identitātes moduļa (SIM) karti, kur ierakstīta informācija par abonementu, piemēram, personiskais identifikācijas numurs (PIN), kā arī pieejamie papildpakalpojumi. Lai izmantotu UMTS vai HSDPA pakalpojumus, jāiegādājas USIM (Universal Subscriber Identity Module – universālā abonenta identitātes moduļa) karte.

1 Atveriet SIM kartes slota vāciņu.

2 Ievietojiet SIM vai USIM karti tā, lai zeltītie kontakti būtu vērsti lejup.

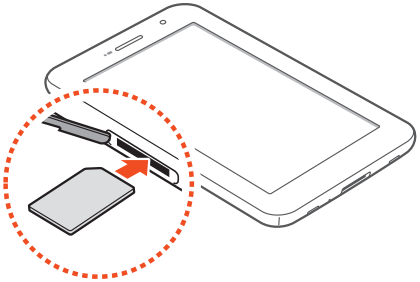

- Neievietojiet atmiņas karti SIM karšu slotā. Ja atmiņas karte iestrēgst SIM kartes slotā, ierīce jānogādā Samsung pakalpojumu centrā, lai izņemtu atmiņas karti.
- Ierīces SIM kartes slots piemērots tikai standarta SIM kartēm. Ievietojot microSIM karti vai microSIM karti ar neautorizētu īpašnieku, var izraisīt ierīces SIM kartes slota bojājumus.

3 Aizveriet SIM kartes slota vāciņu.

Akumulatora uzlāde

Pirms sākat lietot ierīci, uzlādējiet akumulatoru. Tāpat uzlādējiet akumulatoru, ja tas nav ilgstoši lietots. Akumulatora uzlādei nevar izmantot USB kabeli.

Nevar nomainīt ierīces akumulatoru. Ja ir problēmas ar akumulatoru vai tas ir jānomaina, nogādājiet ierīci Samsung pakalpojumu centrā.

Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātus lādētājus un kabeļus. Lietojot neapstiprinātu lādētāju vai kabeļus, akumulators var eksplodēt vai ierīce var tikt bojāta.

- Kad akumulatora uzlādes līmenis ir zems, atskan brīdinājuma signāls un parādās ziņojums par zemu akumulatora uzlādes līmeni. Uzlādējiet akumulatoru, lai varētu turpināt lietot ierīci.
- Ja akumulators ir pilnībā izlādējies, ierīci nevar ieslēgt, pat lādējot akumulatoru. Pirms mēģināt ieslēgt ierīci, ļaujiet akumulatoram uzlādēties dažu minūšu ilgumā.
- USB adaptera forma var mainīties atkarībā no reģiona.

1 Pievienojiet USB kabeli USB strāvas adapteri, tad ievietojiet USB kabeļa galu daudzfunkcionālajā ligzdā.

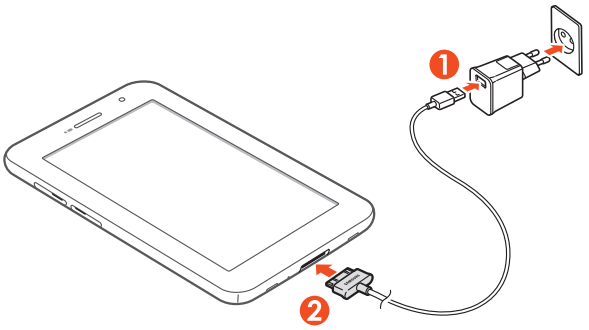

Pievienojot USB kabeli nepareizi, var izraisīt nopietnus ierīces vai USB strāvas adaptera bojājumus. Garantija neattiecas uz bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas dēļ.

2 Ievietojiet USB strāvas adapteri strāvas izejā.

- Ja uzlādes laikā ierīcei ir nestabils barošanas avots, skārienjūtīgais ekrāns var nedarboties. Šādā gadījumā atvienojiet USB kabeli no ierīces.
- Uzlādes laikā ierīce var sasilt. Tā ir parasta parādība, kas nemazina ierīces kalpošanas laiku vai veiktspēju.
- Ja ierīce pareizi neuzlādējas, to kopā ar lādētāju nogādājiet Samsung servisa centrā.

3 Kad akumulators ir pilnīgi uzlādēts, vispirms atvienojiet USB kabeli no ierīces un pēc tam atvienojiet USB strāvas adapteri no elektrības kontaktligzdas.

Lai taupītu enerģiju, atvienojiet USB strāvas adapteri no tīkla, kad tas netiek izmantots. USB strāvas adapterim nav ieslēgšanas/izslēgšanas slēdža, tāpēc to ir jāizņem no elektrības kontaktligzdas, lai elektrība netiktu nelietderīgi tērēta laikā, kad tas netiek izmantots. Lietošanas laikā ierīcei jāatrodas elektrības kontaktligzdas tuvumā.

› Enerģijas patēriņa samazināšana

Ierīce nodrošina iespējas taupīt akumulatora enerģiju. Pielāgojot šīs iespējas un atslēdzot funkcijas, kas darbojas fonā, starp uzlādēm ierīci varēs lietot ilgāk:

- kad ierīci nelietojat, pārslēdziet to miega režīmā, nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu.
- ar uzdevumu pārvaldnieku aizveriet programmas, kuras nav nepieciešamas.
- atslēdziet Bluetooth funkciju.
- atslēdziet Wi-Fi funkciju.
- atslēdziet programmu automātisku sinhronizēšanu.
- samaziniet fona apgaismojuma ilgumu.
- samaziniet displeja spilgtumu.

Atmiņas kartes ievietošana (papildiespēja)

Ierīce pieņem atmiņas kartes ar maksimālo jaudu 32 GB. Atkarībā no atmiņas kartes ražotāja un tās veida dažas atmiņas kartes var nebūt saderīgas ar ierīci.

Atmiņas kartēm Samsung izmanto apstiprinātos rūpnieciskos standartus, taču dažu zīmolu kartes var nebūt pilnīgi saderīgas ar ierīci. Lietojot nesaderīgu atmiņas karti, var sabojāt ierīci vai atmiņas karti. Šādi var arī sabojāt atmiņas kartē saglabātos datus.

- Ierīce atbalsta tikai FAT failu struktūru atmiņas kartēm. Ja ievietojat atmiņas karti, kas formatēta citā failu struktūrā, tiks pieprasīts pārformatēt atmiņas karti.
- Bieža datu ierakstīšana un dzēšana saīsina atmiņas karšu kalpošanas laiku.
- Ievietojot atmiņas karti ierīcē, atmiņas kartes datņu direktorijs tiks attēlots mapē extStorages/SdCard.

1 Atveriet atmiņas kartes slota vāciņu.

2 Ievietojiet atmiņas karti tā, lai zeltītie kontakti būtu vērsti lejup.

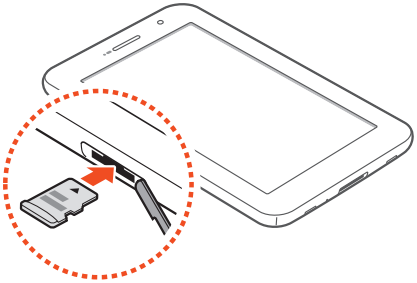

3 Iebīdiet atmiņas karti slotā, līdz tā nofiksējas vietā.

4 Aizveriet atmiņas kartes slota vāciņu.

› Atmiņas kartes izņemšana

Pārliecinieties, ka ierīce šobrīd nepiekļūst atmiņas kartei.

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Iestatīj.** → **Krātuve** → **Izņemiet SD karti** → **Labi**.
2. Atveriet atmiņas kartes slota vāciņu.
3. Viegli pabīdiet atmiņas karti, līdz tā atvienojas no ierīces.
4. Izņemiet atmiņas karti.
5. Aizveriet atmiņas kartes slota vāciņu.

Neizņemiet atmiņas karti, kamēr ierīce pārsūta informāciju vai piekļūst tai, jo šādi var zaudēt datus vai sabojāt karti vai ierīci.

› Atmiņas kartes formatēšana

Formatējot atmiņas karti datorā, tā var kļūt nesaderīga ar ierīci. Formatējiet atmiņas karti tikai ierīcē.

Programmu sarakstā izvēlieties **Iestatīj.** → **Krātuve** → **Formatēt karti SD** → **Formatēt SD karti** → **Dzēst visu**.

Pirms atmiņas kartes formatēšanas noteikti izveidojiet visu svarīgo datu dublējumkopijas. Ražotāja garantija neattiecas uz datu zudumiem, kas radušies lietotāja darbību dēļ.

Darba sākšana

Ierīces ieslēgšana vai izslēgšana

Lai ieslēgtu ierīci, turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu.

Ja jūs ieslēdzat ierīci pirmo reizi, iestatiet ierīci, vadoties pēc ekrānā redzamajām instrukcijām. Lai izmantotu programmas, kas mijiedarbojas ar Google serveri, jums ir jāpiesakās Google vai jāizveido Google konts.

Lai izslēgtu ierīci, turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un tad izvēlieties **Izslēgt** → **Labi**.

- Vietās, kur bezvadu ierīču izmantošana ir ierobežota, piemēram, lidmašīnās un slimnīcās, ievērojiet visus rakstiskos brīdinājumus un attiecīgā personāla norādījumus.
- Lai izmantotu tikai ierīces funkcijas, kuras tiek veiktas bezsaistē, pārslēdzieties uz lidojuma režīmu. ► 121. lpp.

Skārienekrāna lietošana

Ierīces skārienekrānā iespējams ērti izvēlēties vienumus vai izpildīt funkcijas. Iepazīstiet skārienekrāna lietošanas pamatdarbības.

- Nepieskarieties skārienekrānam ar pirkstiem, kā arī neizmantojiet asus priekšmetus. Pretējā gadījumā varat sabojāt skārienekrānu vai radīt kļūmi tā darbībā.
- Neļaujiet skārienekrānam saskarties ar elektriskām ierīcēm. Elektrostatiskā izlāde var radīt kļūmi skārienekrāna darbībā.
- Neļaujiet skārienekrānam saskarties ar šķidrumiem. Mitrās vietās vai šķidrumu iedarbībā var rasties kļūmes skārienekrāna darbībā.

- Lai optimāli izmantotu skārienekrānu, pirms ierīces izmantošanas noņemiet ekrāna aizsargplēvi.
- Skārienekrānam ir slānis, kas nosaka cilvēka ķermeņa izstarotos nelielos elektriskos lādiņus. Lai nodrošinātu labāko iespējamo veiktspēju, pieskarieties skārienekrānam ar pirkstu. Skārienekrāns nereaģē uz pieskārieniem ar asiem priekšmetiem, piemēram, irbulīti vai pildspalvu.

Skārienekrāna pārvaldīšana.

Pieskāriens
Vienreiz pieskarieties, lai izvēlētos vai palaistu izvēlni, iespēju vai programmu.

Pieskarieties un turiet nospiestu
Pieskarieties objektam un turiet to nospiestu ilgāk par 2 sekundēm.

Vilkšana
Pieskarieties objektam un pārvietojiet to jaunā vietā.

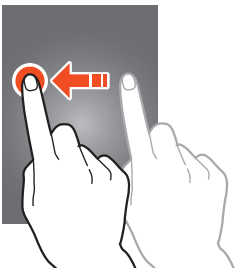

Divkāršs pieskāriens
Divreiz ātri pieskarieties objektam.

Viegls uzsitiens
Ātri ritiniet uz augšu, uzleju, pa kreisi vai pa labi sarakstos vai ekrānos.

Sakniebšana
Novietojiet divus pirkstus attāli vienu no otra un sakniebiet tos kopā.

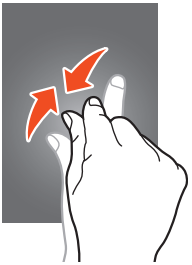

- Ierīce izslēdz skārienekrānu, ja noteiktu laikposmu ierīci neizmantojat. Lai ieslēgtu ekrānu, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu.
- Varat iestatīt, pēc cik ilga laika ierīce izslēdz displeja apgaismojumu. Programmu sarakstā izvēlieties **Iestatīj.** → **Displejs** → **Ekrāna taimauts**.

Skārienekrāna un taustiņu bloķēšana vai atbloķēšana

Kad ierīce noteiktu laiku netiek lietota, tā izslēdz skārienekrānu un to automātiski bloķē, lai novērstu nevēlamas ierīces taustiņu darbības. Lai skārienekrānu un taustiņus bloķētu manuāli, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu.

Lai atbloķētu, ieslēdziet ekrānu, nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu, pieskarieties ekrānam jebkurā vietā un velciet pirkstu ārpus lielā apļa.

Ekrāna bloķēšanas funkciju var aktivizēt, lai neļautu citiem piekļūt un izmantot jūsu ierīcē saglabātos personīgos datus un informāciju. ► 34. lpp.

Iepazīšanās ar sākuma ekrānu

Sākuma ekrānā var skatīt ierīces statusu un piekļūt programmām.

Sākuma ekrānā ir vairāki paneļi. Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai apskatītu sākuma ekrāna paneļus. Iespējams izvēlēties arī punktus ekrāna augšpusē, lai tieši pārvietotos uz attiecīgo paneli.

› Sistēmas josla

Ekrāna apakšpusē sistēmas joslā varat ātri navigēt ekrānu, skatīt sistēmas informāciju un darīt daudz ko citu.

Cipars	Funkcija
1	Atgriešanās iepriekšējā ekrānā.
2	Atgriešanās sākuma ekrānā; piekļūšana uzdevumu pārvaldniekam (pieskarieties un turiet).
3	Atveriet pēdējo programmu sarakstu; piekļūšana lietojumprogrammu sarakstam (pieskarieties un turiet).
4	Palaidiet lietojumprogrammu, kuru norādījāt kā ātrās palaišanas īsceļu. Varat manīt šo ātrās palaišanas īsceļu, izvēloties **Iestatīj.** → **Displejs** → **Ātrā palaišana**.
5	Atveriet mini lietotņu paneli.
6	Skatiet pašreizējo laiku un ierīces statusu; atveriet paziņojumu paneli.

› Indikatora ikonas

Displejā redzamās ikonas var mainīties atkarībā no reģiona un pakalpojumu sniedzēja.

Ikona	Apraksts
	Nav signāla
	Signāla stiprums
	Pieslēgts GPRS tīklam
	Pieslēgts EDGE tīklam
	Pieslēgts HSDPA tīklam
	Wi-Fi PP pieslēgts
	Bluetooth funkcija ir aktivizēta
	Izmantoti GPS bāzes pakalpojumi
	Notiek saruna
	Neatbildēts zvans
	Pieslēgts datoram
	Nav ievietota SIM vai USIM karte
	Jauna ziņa
	Aktivizēts modinātājs
	Viesabonēšana (ārpus pakalpojumu zonas)

Ikona	Apraksts
	Aktivizēts lidojuma režīms
	Radusies kļūme vai jāpievērš uzmanība
	Akumulatora uzlādes līmenis

› Paziņojumu paneļa izmantošana

Lai atvērtu paziņojumu paneli, pieskarieties ekrāna apakšpusei pa labi. Lai paslēptu paneli, izvēlieties .

No paziņojumu paneļa varat skatīt ierīces pašreizējo statusu un izmantot sekojošas opcijas:

- **Wi-Fi**: aktivizējiet vai deaktivējiet Wi-Fi funkciju. ► 100. lpp.
- **GPS**: GPS funkcijas aktivizēšana un deaktivizēšana. ► 109. lpp.
- **Skaņa**: aktivizējiet vai deaktivējiet kluso režīmu. Varat izslēgt ierīces skaņu vai iestatīt tās vibrāciju klusajā režīmā.
- **Ekrāna pagriešanas**: ļaut vai neļaut interfeisam pagriezties, kad pagriežat ierīci.
- **Enerģijas taup.**: aktivizējiet vai deaktivējiet enerģijas taupīšanas režīmu.
- **Paziņojums**: paslēpiet vai rādiet paziņojumu ikonas.
- **Mobilie dati**: aktivizējiet vai deaktivējiet datu savienojumu.
- **Bluetooth**: Bluetooth funkcijas aktivizēšana un deaktivizēšana. ► 107. lpp.
- **Braukšanas rež.**: aktivizējiet vai deaktivējiet braukšanas režīmu.
- **Sinhronizēšana**: aktivizējiet vai deaktivējiet automātisko programmu sinhronizēšanu.

Pieejamās iespējas var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

› Objektu pārvietošana uz sākuma ekrānu

Pieskarieties un turiet objektu un pārvietojiet to jaunā vietā. Varat pievienot vienumu jaunai mapei vai pārvietot to uz jaunu paneli. Pieskarieties un turiet objektu un pārvietojiet to atkritnē **Izveidot mapi** vai **izveidot lapu**.

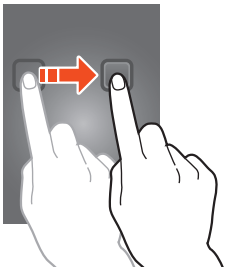

› Objekta noņemšana no sākuma ekrāna

Pieskarieties un turiet objektu un pārvietojiet to atkritnē.

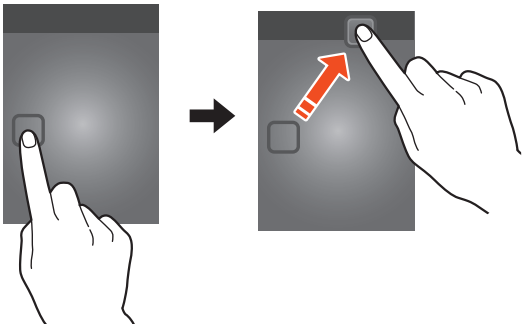

› Paneļu pievienošana sākuma ekrānam vai noņemšana

Varat pievienot paneļus sākuma ekrānam vai noņemt tos, lai organizētu logrīkus.

1. Sākuma ekrānā varat novietot divus pirkstus un ekrāna un sakniebt tos kopā, lai pārvietotos uz rediģēšanas režīmu.
2. Pievienojiet, noņemiet vai reorganizējiet paneļus:
   - Lai noņemtu paneli, piespiediet un turiet paneļa sīktēlu un pārvietojiet to atkritnē.
   - Lai pievienotu jaunu paneli, izvēlieties +.

- Lai iestatītu sākuma ekrāna pirmo paneli, izvēlieties .
- Lai mainītu paneļu secību, piespiediet un turiet paneļa sīktēlu un pārvietojiet to jaunā vietā.

3 Lai atgrieztos iepriekšējā režīmā, izvēlieties .

› Logrīku lietošana

Logrīki ir nelielas lietojumprogrammas, kas nodrošina ērtas funkcijas un informāciju sākuma ekrānā.

Pieejamie logrīki var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Logrīki**, lai atvērtu logrīku paneli.

2 Ritiniet logrīku paneli pa kreisi vai pa labi, lai atrastu logrīku.

3 Pieskarieties un turiet logrīku, lai pievienotu to sākuma ekrānam.

Piekļuve programmām

Palaidiet programmas un izmantojiet visu ierīces funkciju priekšrocības. Varat reorganizēt programmu sarakstu, lai tas atbilstu jūsu vēlmēm, vai lejupielādēt programmas no interneta, lai uzlabotu ierīces funkcionalitāti.

1 Sākuma ekrānā izvēlieties , lai piekļūtu programmu sarakstam.

2 Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz nākamajam ekrānam. Iespējams izvēlēties arī punktus ekrāna apakšpusē, lai tieši pārvietotos uz attiecīgo ekrānu.

3 Izvēlieties programmu.

4 Lai atgrieztos iepriekšējā režīmā, izvēlieties . Lai atgrieztos sākuma režīmā, izvēlieties .

- Varat pievienot sākuma ekrānam programmas īsceļu, programmu sarakstā pieskaroties tās ikonai un turot to nospiestu.
- Ja dažu funkciju izmantošanas laikā ierīce tiks pagriezta, arī saskarne pagriezīsies. Lai nepieļautu saskarnes pagriešanu, izvēlieties **Iestatīj.** → **Displejs** → **Automātiski pagriezt ekrānu**.

› Programmu kārtošana

Varat mainīt programmu secību programmu sarakstā vai sagrupēt tās kategorijās.

1. Programmu sarakstā izvēlieties → **Rediģēt**.
2. Pieskarieties programmas ikonai un turiet to nospiestu.
3. Programmu kārtošana:
   - Lai pārvietotu programmu, velciet to uz jaunu vietu.
   - Lai pievienotu programmu jaunai mapei, velciet to uz .
   - Lai pārvietotu programmu uz jaunu paneli, velciet to uz .
   - Lai atinstalētu programmu, velciet to uz .

Velkot lietojumprogrammas ikonu uz , varat skatīt informāciju par lietojumprogrammu.

4. Izvēlieties .

› Programmas lejupielāde

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Play veik.** vai **Samsung Apps**.
2. Sameklējiet programmu un lejupielādējiet to ierīcē.

Lai instalētu programmas, kas lejupielādētas no citiem avotiem, jāizvēlas **Iestatīj.** → **Drošība** → **Nezināmi avoti**.

› Programmas atinstalēšana

1 Programmu sarakstā izvēlieties → **Atinstalēt**.

2 Izvēlieties uz programmas ikonas un tad izvēlieties **Labi**.

Varat atinstalēt tikai tās programmas, ko esat lejupielādējis.

› Piekļuve pēdējām atvērtām programmām

1 Izvēlieties , lai skatītu pēdējās atvērtās programmas.

2 Izvēlieties programmu.

Vairāku lietotņu palaišana

Ar šo ierīci iespējams veikt vairākus uzdevumus, reizē izmantojot vairākas programmas. Lai palaistu vairākas programmas, izvēlieties , kamēr tiek izmantota programma. Tad izvēlieties citu programmu, lai palaistu no sākuma ekrāna.

› Programmu pārvaldīšana

Ar uzdevumu pārvaldnieku var pārvaldīt vairākas programmas.

1 Izvēlieties → **Uzdevumu pārvaldn.** → **Aktīvās programmas**.
Uzdevumu pārvaldnieks palaižas un rāda aktīvas programmas.

2 Kontrolējiet aktīvās programmas:
- Lai pārslēgtu programmas, izvēlieties vienu no saraksta.
- Lai aizvērtu programmu, izvēlieties **Beigt**.
- Lai aizvērtu visas aktīvās programmas, izvēlieties **Beigt v**.

Ierīces pielāgošana

Izmantojiet visas ierīces iespējas, mainot iestatījumus atbilstoši savām vēlmēm.

› Displeja valodas maiņa

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Iestatīj.** → **Valoda un ievade** → **Valoda**.
2. Izvēlieties valodu.

› Skārientoņu ieslēgšana vai izslēgšana

Programmu sarakstā izvēlieties **Iestatīj.** → **Skaņa** → **Pieskāriena skaņas**.

› Ierīces skaļuma pielāgošana

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Iestatīj.** → **Skaņa** → **Skaļums**.
2. Velciet slīdņus, lai pielāgotu katra signāla skaļuma līmeni.

› Zvana signāla maiņa

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Iestatīj.** → **Skaņa** → **Tālruņa zvana signāls**.
2. Izvēlieties zvana signālu → **Labi**.

› Pārslēgties uz klusuma režīmu

Lai pārslēgtu ierīci klusuma režīmā vai izslēgtu šo režīmu, veiciet šādu darbību.

- Pieskarieties ekrāna apakšpusei pa labi, lai atvērtu paziņojumu paneli, un izvēlieties **Skaņa**.
- Nospiediet un turiet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un tad izvēlieties vai .
- Programmu sarakstā izvēlieties **Tālrunis** → **Tastatūra**, un tad pieskarieties un turiet nospiestu #.

› Sākuma ekrāna fona attēla izvēle

1 Sākuma ekrānā pieskarieties un turiet tukšo zonu.

2 Izvēlieties **Sākuma ekrāns** → attēlu mape → attēls.

› Displeja fonta maiņa

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Iestatīj.** → **Displejs** → **Fonta stils**.

2 Izvēlieties fontu.

› Displeja spilgtuma pielāgošana

Ierīcē iebūvēts gaismas sensors, kas nosaka apkārtējās vides gaismas līmeni un automātiski pielāgo displeja spilgtumu. Varat iestatīt displeja spilgtumu arī manuāli.

Displeja spilgtums ietekmē akumulatora enerģijas patēriņu.

Iestatiet ierīcei automātisku spilgtuma pielāgošanu

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Iestatīj.** → **Displejs** → **Spilgtums**.

2 Izvēlieties izvēles rūtiņu blakus iespējai **Automātiska spilgtuma kontrole**.

3 Izvēlieties **Labi**.

Ierīce spilgtā vidē automātiski palielinās spilgtumu un blāvā vidē samazinās spilgtumu.

Manuāla spilgtuma pielāgošana

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Iestatīj.** → **Displejs** → **Spilgtums**.
2. Notīriet izvēles rūtiņas blakus iespējai **Automātiska spilgtuma kontrole**.
3. Pavelciet slīdni pa kreisi un pa labi.
4. Izvēlieties **Labi**.

› Ierīces bloķēšana

Varat bloķēt ierīci, aktivizējot ekrāna bloķēšanas funkciju. Kad ekrāna bloķēšana ir iespējota, ierīce pieprasīs ievadīt paroli ik reizi, ieslēdzot ierīci vai atbloķējot skārienekrānu.

- Ja aizmirsīsiet paroli, nogādājiet ierīci Samsung servisa centrā, lai to atiestatītu.
- Samsung neuzņemas atbildību par paroļu vai personīgās informācijas zaudējumu vai citiem kaitējumiem, ko radījusi nelegāla programmatūra.

Iestatīt sejas noteikšanas atbloķēšanu

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Iestatīj.** → **Drošība** → **Ekrāna bloķēšana** → **Sejas atbloķēšana**.
2. Izvēlieties **Iestatīt** → **Turpināt**.
3. Pielāgojiet ierīci, lai ietilpinātu seju figūrā.
4. Kad seja ir pareizi uztverta, izvēlieties **Turpināt**.
5. Pabeidziet sekundārā koda iestatīšanu.

Atbloķēšanas figūras iestatīšana

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Iestatīj.** → **Drošība** → **Ekrāna bloķēšana** → **Shēma**.
2. Skatiet norādes ekrānā un figūru paraugus un parauga figūru, un tad izvēlieties **Nāk.**
3. Uzzīmējiet figūru, savienojot vismaz 4 punktus un izvēlieties **Turpināt**.
4. Vēlreiz uzzīmējiet figūru, lai apstiprinātu un izvēlieties **Apstiprināt**.
5. Pabeidziet rezerves PIN iestatīšanu.

Ja aizmirsāt atbloķēšanas figūru, ekrāna bloķēšanas funkciju var deaktivizēt ar rezerves PIN.

Atbloķēšanas PIN koda iestatīšana

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Iestatīj.** → **Drošība** → **Ekrāna bloķēšana** → **PIN**.
2. Ievadiet jauno PIN kodu un izvēlieties **Turpināt**.
3. Vēlreiz ievadiet PIN kodu un izvēlieties **Labi**.

Iestatiet atbloķēšanas paroli

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Iestatīj.** → **Drošība** → **Ekrāna bloķēšana** → **Parole**.
2. Ievadiet jauno paroli (burtu un ciparu kombināciju) un izvēlieties **Turpināt**.
3. Vēlreiz ievadiet paroli un izvēlieties **Labi**.

› SIM vai USIM kartes bloķēšana

Ierīci var bloķēt ar PIN kodu, kas piegādāts kopā ar SIM vai USIM karti. Ja ir iespējots SIM vai USIM kods, tad katru reizi piekļūstot ierīcei vai piekļūstot programmām, kurām nepieciešams PIN kods, būs jāievada PIN kods.

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Iestatīj.** → **Drošība** → **Iestatīt SIM kartes bloķēšanu** → **Bloķēt SIM karti**.

2 Ievadiet PIN kodu un izvēlieties **Labi**.

- Ja pārāk daudz reižu tiek ievadīts nepareizs PIN kods, SIM vai USIM karte tiks bloķēta. Lai atbloķētu SIM vai USIM karti, jāievada PIN atbloķēšanas atslēga (PUK).
- Ja nobloķējat SIM vai USIM karti, ievadot nepareizu PUK kodu, nogādājiet SIM vai USIM karti pakalpojumu sniedzējam, lai to atbloķētu.

› Funkcijas Atrast manu mobilo aktivizēšana

Ja kāds jūsu nozagtajā vai pazaudētajā ierīcē ievieto jaunu SIM vai USIM karti, funkcija Atrast manu mobilo automātiski nosūtīs kontakta numuru norādītajiem adresātiem, lai palīdzētu jums atrast un atgūt ierīci. Lai izmantotu šo funkciju, jums nepieciešams izveidot Samsung kontu ierīces attālai vadībai no interneta.

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Iestatīj.** → **Drošība** → **Paziņoj. par SIM nomaiņu**.

2 Izvēlieties **Pieteikties**.

Lai izveidotu Samsung kontu, izvēlieties **Izveidot jaunu kontu**.

3 Ievadiet e-pasta adresi un Samsung konta paroli, un pēc tam izvēlieties **Ienākt**.

4 Izvēlieties **Brīdin. ziņas adresāti**.

5 Atkārtoti ievadiet Samsung konta paroli un izvēlieties **Gat.**

6 Izvēlieties adresāta lauku un pievienojiet adresātus:
- Ievadiet tālruņu numurus manuāli, kopā ar valsts kodu un + simbolu.
- No kontaktu sarakstiem izvēlieties tālruņa numurus, izvēloties zem adresāta lauka.

7 Ievadiet īsziņu, kas tiks nosūtīta adresātam.

8 Izvēlieties **Gatavs**.

Teksta ievade

Tekstu iespējams ievadīt, ierunājot vārdus mikrofonā, izvēloties rakstzīmes uz virtuālās tastatūras vai rakstot uz ekrāna.

Dažās valodās teksta ievade netiek atbalstīta. Lai ievadītu tekstu, ievades valoda jāmaina uz kādu no atbalstītajām valodām.

› Teksta ievades metodes maiņa

Izvēlieties sistēmas joslā un izvēlieties teksta ievades metodi.

› Ievadiet tekstu, izmantojot Google balss ievades funkciju

1 Lai pievienotu ievades valodas balss atpazīšanai, izvēlieties valodu → **Pievienot citas valodas**.

2 Ierunājiet tekstu mikrofonā.

3 Kad esat pabeidzis, izvēlieties **Gatavs**.

› Teksta ievade ar Samsung tastatūru

Ievadiet tekstu, izvēloties burtciparu taustiņus vai rakstot uz ekrāna.

Varat izmantot arī šādus taustiņus:

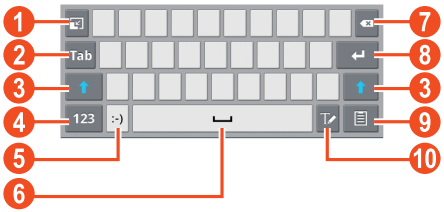

Cipars	Funkcija
1	Virtuālās tastatūras minimizēšana.
2	Virziet kursoru uz nākamo teksta lauku.
3	Pārslēgt lielos un mazos burtus.
4	Pārslēgt teksta ievades metodes.
5	Ievietojiet emociju ikonu; atveriet emociju ikonu paneli (pieskarieties un turiet).
6	Ievietot atstarpi.
7	Notīrīt ievadi.
8	Sākt jaunu rindu.
9	Pievienojiet vienumu no starpliktuves.
10	Pārslēdzieties uz rokraksta režīmu.

› Teksta ievade ar Swype tastatūru

1 Pieskarieties vārda pirmajam burtam un velciet pirkstu uz otro burtu, neatlaižot pirkstu no ekrāna.

2 Turpiniet, līdz esat pabeidzis vārdu.

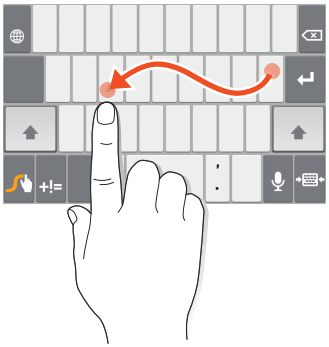

3 Paceliet pirkstu.

4 Kad ierīce atpazīst pareizo vārdu, izvēloties ▬, lai ievadītu atstarpi. Ja ierīce neatpazīst pareizo vārdu, parādītajā sarakstā izvēlieties citu vārdu.

5 Atkārtojiet 1.–4. darbību, lai pabeigtu tekstu.

- Varat arī pieskarties taustiņiem, lai ievadītu tekstu.
- Varat arī pieskarties taustiņam un turēt to nospiestu, lai ievadītu rakstzīmes, kas redzamas virs taustiņa. Ja pieskarsities taustiņam un turēsit to nospiestu, līdz parādīsies rakstzīmju saraksts, varēsit ievadīt īpašās rakstzīmes, simbolus un numurus.

Varat izmantot arī šādus taustiņus:

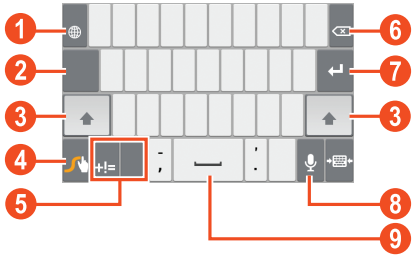

Cipars	Funkcija
1	Nomainiet ievades valodu.
2	Virziet kursoru uz nākamo teksta lauku.
3	Pārslēgt lielos un mazos burtus.
4	Ievadiet ieteikto vārdu vai pievienojiet vārdnīcai jaunu vārdu; atveriet Swype iestatījumus (pieskarieties un turiet).
5	Pārslēgt teksta ievades metodes.
6	Notīrīt ievadi.
7	Sākt jaunu rindu.
8	Ievadīt tekstu ar balsi.
9	Ievietot atstarpi.

› Teksta kopēšana un ielīmēšana

No teksta lauka varat kopēt un ielīmēt tekstu citā programmā.

1. Pieskarieties un turiet teksta fragmentu.
2. Pavelciet vai , lai izvēlētos kopējamo tekstu.
3. Izvēlieties → **Kopēt** vai **Izgriezt**, lai ievietotu tekstu starpliktuvē.
4. Citā programmā novietojiet kursoru tur, kur vēlaties ielīmēt tekstu.
5. Izvēlieties → **Ielīmēt**, lai ievietotu tekstu no starpliktuves teksta laukā.

Tīmekļa un GPS bāzes pakalpojumi

Par piekļuvi internetam un multivides failu lejupielādi no jums var pieprasīt papildu maksu. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Internets

Uzziniet, kā piekļūt biežāk lietotajām tīmekļa lapām un izveidot tajās grāmatzīmes.

- Šī funkcija var būt apzīmēta citādi atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Pieejamās ikonas var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

› Tīmekļa lapas pārlūkošana

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Internets**.
2. Lai piekļūtu noteiktai tīmekļa lapai, izvēlieties URL lauku, ievadiet tīmekļa lapas adresi un izvēlieties **Atvērt**.
3. Lai pārvietotos tīmekļa lapās, izmantojiet turpmāk minētos taustiņus.

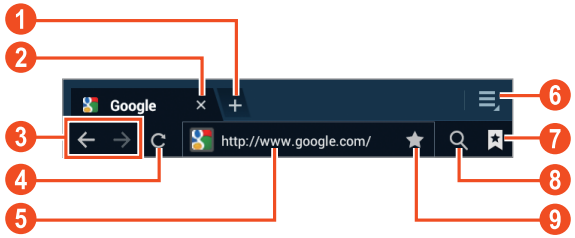

Cipars	Funkcija
1	Atveriet jaunu logu.
2	Aizveriet šo logu.

Cipars	Funkcija
3	Pārvietojieties atpakaļ vai uz priekšu vēsturē saglabātajās lapās.
4	Pārlādējiet pašreizējo tīmekļa lapu. Kamēr ierīce ielādē tīmekļa lapas, šī ikona mainās uz ✕.
5	Ievadiet tīmekļa adresi vai atslēgvārdu.
6	Piekļūstiet tīmekļa pārlūka iespējām.
7	Apskatiet savas grāmatzīmes, saglabātās lapas un neseno interneta vēsturi.
8	Aktivizējiet URL lauku.
9	Ar grāmatzīmi atzīmējiet tīmekļa lapu.

Tīmekļa lapas pārlūkošanas laikā piekļūstiet šādām opcijām:

- Lai pietuvinātu vai attālinātu, pieskarieties ekrānam ar diviem pirkstiem un attāliniet tos vienu no otra vai sakniebiet tos kopā. Lai atgrieztos pie sākotnējā lieluma, divreiz pieskarieties ekrānam.
- Lai atvērtu jaunu logu, izvēlieties → **Jauna cilne**.
- Lai atvērtu jaunu logu, nesaglabājot savus pārlūkošanas datus, izvēlieties → **Jauna inkognito cilne**.
- Lai pievienotu pašreizējās tīmekļa vietnes saīsni sākumekrānā, izvēlieties → **Piev. īsceļu sākuma ekr.**
- Lai nosūtītu tīmekļa adresi citām personām, izvēlieties → **Kopīgot lapu**.
- Lai meklētu tekstu tīmekļa lapā, izvēlieties → **Meklēt lapā**.
- Lai pārslēgtos uz darbvirsmas skatu, izvēlieties → **Darbvirsmas skats**.
- Lai saglabātu pašreizējo tīmekļa lapu lasīšanai bezsaistē, izvēlieties → **Saglabāt lasīšanai bezsaistē**. Varat skatīt saglabātās lapas, izvēloties → **Saglabātās lapas**.
- Lai apskatītu lejupielāžu vēsturi, izvēlieties → **Lejupielādes**.

- Lai izdrukātu tīmekļa lapu, izmantojot Wi-Fi vai USB, izvēlieties → **Drukāt**. Ierīce ir saderīga tikai ar noteiktiem Samsung printeriem.
- Lai mainītu pārlūka iestatījumus, izvēlieties → **Iestatījumi**.

› Informācijas meklēšana ar balsi

Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Internets**.
2. Izvēlieties URL lauku.
3. Izvēlieties un ierunājiet atslēgvārdu ierīces mikrofonā. Ierīce meklēs tīmekļa lapas, kas saistītas ar atslēgvārdu.
4. Izvēlieties meklēšanas rezultātu.

› Grāmatzīmju veidošana izlases tīmekļa lapām

Ja zināt tīmekļa lapas adresi, grāmatzīmi iespējams pievienot manuāli.

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Internets**.
2. Ievadiet tīmekļa lapas tīmekļa adresi vai pārvietojieties uz tīmekļa lapu.
3. Izvēlieties .
4. Ievadiet grāmatzīmes nosaukumu un izvēlieties **Labi**.

Lai apskatītu grāmatzīmes, izvēlieties → **Grāmatzīmes**. Grāmatzīmju sarakstā pieskarieties un turiet nospiestu grāmatzīmi, lai piekļūtu tālāk minētajām iespējām:

- Lai atvērtu tīmekļa lapu pašreizējā logā, izvēlieties **Atvērt**.
- Lai atvērtu jaunu logu, izvēlieties **Atvērt jaunā cilnē**.
- Lai rediģētu informāciju par grāmatzīmi, izvēlieties **Rediģēt grāmatzīmi**.
- Lai pievienotu īsceļu uz grāmatzīmi sākumekrānam, izvēlieties **Piev. īsceļu sākuma ekr.**

- Lai nosūtītu pašreizējās tīmekļa lapas adresi citiem, izvēlieties **Koplietot saiti**.
- Lai nokopētu pašreizējās tīmekļa lapas adresi, izvēlieties **Kop. saites URL**.
- Lai dzēstu grāmatzīmi, izvēlieties **Dzēst grāmatzīmi**.
- Lai iestatītu tīmekļa lapu kā jūsu pārlūka sākuma lapu, izvēlieties **Iestatīt kā sākumlapu**.

› Faila lejupielāde no interneta

Ielādējot failus vai interneta programmas no interneta, ierīce tos saglabā iekšējā atmiņā.

Failos, kurus ielādējat no interneta, var būt vīrusi, kas var sabojāt ierīci. Lai mazinātu risku, ielādējiet failus tikai no uzticamiem avotiem.

Lai aizsargātu autortiesības, dažos multivides failos ir iekļauta digitālā satura tiesību pārvaldība. Šī aizsardzība var neļaut dažus failus ielādēt, kopēt, pārveidot vai pārsūtīt.

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Internets**.

2 Sameklējiet failu vai programmu un lejupielādējiet to ierīcē.

› Skatiet jaunāko vēsturi

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Internets** → ▣ → **Vēsture**.

2 Izvēlieties tīmekļa lapu, lai tai piekļūtu.

Latitude

Uzziniet, kā koplietot savu atrašanās vietu ar draugiem un apskatīt viņu atrašanās vietas ar Google Latitude™ atrašanās vietas pakalpojuma palīdzību.

Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Latitude**.
Ierīce automātiski pievienojas Latitude.

2 Izvēlieties → **Pievienot draugus** → iespēja.

3 Izvēlieties draugu vai ievadiet e-pasta adresi un izvēlieties **Pievienot draugus**.

4 Izvēlieties **Jā**.
Kad jūsu draugs apstiprina uzaicinājumu, jūs varat koplietot atrašanās vietas.

Maps

Uzziniet, kā lietot Google Maps™ karšu pakalpojumu, lai atrastu savu atrašanās vietu, meklētu vietas un iegūtu braukšanas norādījumus.

- Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Jums ir jāaktivizē pakalpojuma atrašanās vieta, lai atrastu savu atrašanās vietu un meklētu karti.
► 109. lpp.

› Atrašanās vietas meklēšana

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Maps**.
Karte attēlos jūsu pašreizējo atrašanās vietu.

2 Izvēlieties **Meklēt Maps**.

3 Ievadiet atrašanās vietas atslēgas vārdu un izvēlieties .
Lai meklētu atrašanās vietu ar balsi, izvēlieties .

4 Izvēlieties vietu, lai apskatītu tās detaļas.

Kartes skatīšanās laikā izmantojiet šādas iespējas:

- Lai pietuvinātu vai attālinātu, pieskarieties ekrānam ar diviem pirkstiem un attāliniet tos vienu no otra vai sakniebiet tos kopā.
- Lai skatītu pašreizējo atrašanās vietu, izvēlieties . Lai pārslēgtos uz kartes kompasa skatu, kas maina orientāciju, kad ierīce tiek pārvietota, izvēlieties .
- Lai saņemtu norādes uz konkrētu mērķi, izvēlieties .
- Lai meklētu vietu tuvumā, izvēlieties → **Manas vietas**.
- Lai pievienotu papildu informācijas slāņus kartei vai mainītu skata režīmu, izvēlieties → **Slāņi**.
- Lai atrašanās vietai pievienotu zvaigznīti, izvēlieties balonu ar atrašanās vietas nosaukumu → .

› Braukšanas norāžu iegūšana līdz noteiktam mērķim

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Maps**.

2 Izvēlieties .

3 Ievadiet sākuma atrašanās vietas un galamērķi.
Lai ievadītu adresi no kontaktu saraksta vai ar zvaigznīti atzīmētajām vietām, izvēlieties → iespēja.

4 Izvēlieties ceļošanas metodi un izvēlieties **Sākt**.
Maršruts ir norādīts kartē. Atkarībā no izvēlētās ceļošanas metodes, var tikt parādīti vairāki maršruti.

5 Kad esat beidzis, izvēlieties → **Notīrīt karti**.

Music Hub

Piekļūstiet tiešsaistes mūzikas veikalam, lai atrastu un nopirktu savas iecienītākās dziesmas. Varat arī pievienot mūzikas failus savam vēlmju sarakstam un tos atskaņot.

Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Music Hub**.

2 Meklējiet, priekšskatiet vai nopērciet savas iecienītākās dziesmas.

Navigācija

Uzziniet, kā iegūt mutiskās norādes līdz galamērķim.

- Navigācijas kartes, pašreizējā atrašanās vieta un pārējā navigācijas informācija var atšķirties no faktiskās atrašanās vietas. Vienmēr ir jāpievērš uzmanība ceļa apstākļiem, satiksmei un citiem faktoriem, kas var ietekmēt autovadīšanu un autovadīšanas laikā jāseko visiem drošības brīdinājumiem un norādījumiem.
- Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Navigācija**.

2 Ievadiet galamērķi ar šādām metodēm:
- **Ierunājiet galamērķi**: ievadiet galamērķi ar balsi.
- **Ievadīt galamērķi**: ievadiet galamērķi ar virtuālo tastatūru.
- **Kontakti**: izvēlieties galamērķi no kontaktu adresēm.
- **Vietas ar zvaigznīti**: izvēlieties galamērķi no jūsu iecienītākajām vietām.

3 Instalējiet nepieciešamo programmatūru un tas izmantojiet navigācijas funkcijas.

Lokāli

Uzziniet, kā meklēt vietas biznesam un izklaidei.

Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Lokāli**.

2 Ja vēlaties atrast biznesa vai izklaides iespējas noteiktas vietas tuvumā, izvēlieties savu atrašanās vietu → **Ievadiet adresi**.

3 Izvēlieties kategoriju.

Ierīce meklēs vietas tavā apkārtnē balstoties uz izvēlēto kategoriju.

4 Izvēlieties vietas nosaukumu, lai aplūkotu sīkāku informāciju.

Varat pievienot papildu kategorijas, izvēloties ▮ → **Pievienot vaicājumu**.

Play veikals

Ierīces funkciju klāstu ir iespējams paplašināt, instalējot papildu programmas. Play veikals nodrošina vienkāršāku un ātrāku veidu, kā iegādāties mobilās programmas.

- Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Ierīce saglabās lietotāja failus no lejupielādētajām programmām iekšējā atmiņā.

› Programmas lejupielāde

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Play veik.**

2 Sameklējiet programmu un lejupielādējiet to ierīcē.

Kad lejupielāde būs pabeigta, ierīce instalēs programmu automātiski.

› Programmas atinstalēšana

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Play veik.**
2. Izvēlieties .
3. Izvēlieties objektu.
4. Izvēlieties **Atinstalēt** → **Labi**.

Pulse

Varat izmantot lasīšanas lietojumprogrammu Pulse, lai, izmantojot ierīci, ziņu tēmu izlasei pievienotu plūsmas un lasītu ziņu rakstus.

› Plūsmu lasīšana

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Pulse**.
2. Izvēlieties , lai atjauninātu plūsmas.
   Lai lasītu plūsmas, kuras pievienojāt izlases sarakstam, izvēlieties .
3. Ritiniet uz augšu vai leju, lai izvēlētos plūsmas avotu.
4. Ritiniet pa kreisi vai pa labi un izvēlieties plūsmu.
5. Plūsmas lasīšanas laikā izmantojiet šādas opcijas:
   - lai pievienotu plūsmu izlases sarakstam, izvēlieties .
   - lai augšupielādētu plūsmu sociālajās tīmekļa vietnēs, izvēlieties vai .
   - lai nosūtītu plūsmu citām personām, izvēlieties .
   - lai atgrieztos plūsmu sarakstā, izvēlieties .

› Plūsmu avotu pārvaldība

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Pulse**.
2. Lai skatītu plūsmu avotu sarakstu, izvēlieties .
3. Izvēlieties vai , lai pievienotu vai dzēstu plūsmu avotu.

Readers Hub

Uzziniet, kā piekļūt dažādai lasāmvielai.

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Readers Hub**.

2 Izvēlieties lasāmvielas veidu.

3 Meklējiet un lejupielādējiet lasāmvielu no tiešsaistes veikala.

Samsung Apps

Izmantojot Samsung Apps, iespējams vienkārši lejupielādēt ierīcē plašu programmu klāstu un atjaunināt ierīci. Pilnībā optimizētās Samsung Apps piedāvātās programmas padarīs jūsu ierīci viedāku. Izpētiet vērtīgas piedāvājamās programmas un uzlabojiet savu mobilo pieredzi.

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Samsung Apps**.

2 Meklējiet un lejupielādējiet programmas ierīcē.

- Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Plašākai informācijai apmeklējiet *www.samsungapps.com* vai skatiet Samsung Apps brošūru.

YouTube

Uzziniet, kā skatīties un augšupielādēt videoklipus ar YouTube™ video koplietošanas pakalpojumu.

Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

› Videoklipa atskaņošana

1. Programmu sarakstā izvēlieties **YouTube**.
2. Videoklipa izvēlēšanās.
3. Lai regulētu atskaņošanu, izmantojiet tālāk norādītos taustiņus.

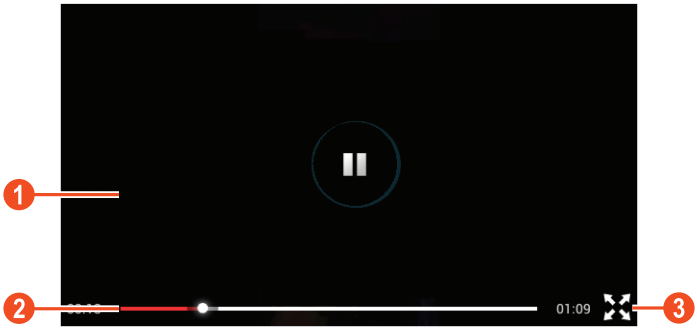

Cipars	Funkcija
1	Apturēt vai atsākt atskaņošanu.
2	Meklēt uz priekšu vai atpakaļ uz kādu vietu failā, pavelkot joslu.
3	Atskaņojiet video pilnekrānā.

› Videoklipa augšupielāde

1. Programmu sarakstā izvēlieties **YouTube**.
2. Izvēlieties **KONTS**.
3. Izvēlieties savu Google kontu, ja tas ir piesaistīts YouTube. Alternatīvi, var izvēlēties **Pievienot kanālus** un iestatīt kontu, lai pierakstītos YouTube.
4. Izvēlieties → **Augšupielādēt** → video.

Augšupielādējot video pirmoreiz, izvēlieties tīkla veidu video augšupielādei.

5. Ievadiet augšupielādes datus un izvēlieties **Augšupielādēt**.

Sakari

Zvanīšana

Apgūstiet zvanīšanas funkcijas, lai varētu, piemēram, veikt zvanus un atbildēt uz zvaniem, izmantot zvana laikā pieejamās iespējas, kā arī pielāgot un izmantot ar zvaniem saistītās funkcijas.

- Lai novērstu nejaušas ievades, ieslēdziet tuvuma sensoru, kas bloķēs skārienekrānu, turot ierīci sejas tuvumā. ► 61. lpp.
- Statiskās elektrības izlāde no ķermeņa vai apģērba var traucēt tuvuma sensoram zvana laikā.

› Zvanīšana

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Tālrunis** → **Tastatūra**, un ievadiet reģiona kodu un tālruņa numuru.
2. Lai sāktu balss zvanu, izvēlieties **Zvans**.
   Lai sāktu video zvanu, izvēlieties **Videozvans**.
3. Lai beigtu zvanu, izvēlieties **Beigt**.

- Numurus, uz kuriem bieži zvanāt, varat saglabāt kontaktu sarakstā. ► 91. lpp.
- Lai piekļūtu zvanu žurnālam un atkārtotu pēdējos izsauktos numurus, izvēlieties **Tālrunis** → **Žurnāli**.

› Atbildēšana uz zvanu

1 Ienākošā zvana laikā izvēlieties un tad pavelciet pirkstu ārpus lielā apļa.

Lai izslēgtu zvana signālu, nospiediet skaļuma taustiņu.

2 Lai beigtu zvanu, izvēlieties **Beigt**.

› Zvana atteikšana

Ienākošā zvana laikā izvēlieties un tad pavelciet pirkstu ārpus lielā apļa.

Lai sūtītu ziņu zvanītājam, kad noraidāt zvanu, pavelciet ziņu joslu no ekrāna apakšpuses uz augšpusi.

Varat izvēlēties vienu no vairākām standarta ziņām vai izveidot savas ziņas. ► 61. lpp.

› Starptautiska zvana veikšana

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Tālrunis** → **Tastatūra**, un tad pieskarieties un turiet nospiestu 0 +, lai ievietotu rakstzīmi +.

2 Ievadiet visu vajadzīgo numuru (valsts kodu, rajona kodu un tālruņa numuru).

3 Izvēlieties **Zvans**, lai izsauktu šo numuru.

› Austiņu izmantošana

Pievienojiet ierīcei austiņas, lai ērti atbildētu uz zvaniem un kontrolētu zvanus.

- Lai atbildētu uz zvanu, nospiediet austiņu pogu.
- Lai noraidītu zvanu, nospiediet un turiet austiņu pogu.
- Lai aizturētu zvanu vai pārslēgtos uz aizturētu zvanu, nospiediet un turiet austiņu pogu.
- Lai beigtu zvanu, nospiediet austiņu pogu.

› Izmantojiet balss zvana laikā pieejamās iespējas

Sarunas laikā var izmantot šādas iespējas:

- Lai pielāgotu balss skaļumu, nospiediet skaļuma taustiņu uz augšu vai leju.
- Lai aizturētu zvanu, izvēlieties **Aizturēt**. Lai atsāktu aizturētu sarunu, izvēlieties **Atsākt**.
- Lai veiktu otru zvanu, izvēlieties **Pievienot zvanu** un zvaniet citam numuram.
- Lai pārslēgtos no viena zvana uz otru un atpakaļ, izvēlieties **Pārslēgt**.
- Lai atbildētu uz otru zvanu, izvēlieties un velciet pirkstu ārpus lielā apļa, kamēr skan gaidoša zvana signāls. Pirmā saruna tiek automātiski aizturēta. Lai izmantotu šo funkciju, jāabonē zvanu gaidīšanas pakalpojums.
- Lai atvērtu tastatūru, izvēlieties **Tastatūra**.
- Lai aktivizētu skaļruņa funkciju, izvēlieties **Skaļrunis**.

Trokšņainā vidē var būt problemātiski sadzirdēt balss zvanus, izmantojot skaļruņa funkciju. Lai nodrošinātu labāku audio veiktspēju, lietojiet parasto tālruņa režīmu.

- Lai izslēgtu mikrofonu un sarunas partneris nevarētu jūs dzirdēt, izvēlieties **Bez skaņas**.
- Lai sarunātos ar otru sarunas partneri, izmantojot Bluetooth austiņas, izvēlieties **Austiņ.**
- Lai sarunātos ar vairākiem sarunbiedriem (konferences zvans), veiciet otru zvanu un, kad savienojums ar otro sarunbiedru ir izveidots, izvēlieties **Saplud.** Atkārtojiet šo, lai pievienotu vēl citus sarunbiedrus. Lai izmantotu šo funkciju, jāabonē konferences zvana pakalpojums.
- Lai atvērtu kontaktu sarakstu, izvēlieties → **Kontakti**.
- Lai izveidotu piezīmi, izvēlieties → **Atgādne**.
- Lai pašreizējo sarunbiedru pievienotu aizturētajai sarunai, izvēlieties → **Pārsūtīt**. Jūs atvienos no abiem sarunbiedriem.

› Opciju izmantošana video zvana laikā

Video zvana laikā var izmantot vairākas opcijas.

- Lai uzņemtu sarunbiedra attēlu, izvēlieties **Tvert**.
- Lai ierakstītu sarunbiedra video, izvēlieties **Ierakstīt**.

Daudzās vietās ir aizliegts bez atļaujas veikt ierakstus vai zvanus. Pirms ierakstāt zvanu, vienmēr palūdziet sarunbiedra atļauju.

- Lai pārslēgtos no priekšējās uz aizmugurējo kameru, izvēlieties **Pārslēgt kameru**.
- Lai atvērtu tastatūru, izvēlieties **Tastatūra**.
- Lai aktivizētu skaļruņa funkciju, izvēlieties **Skaļrunis**.
- Lai izslēgtu mikrofonu un sarunas partneris nevarētu jūs dzirdēt, izvēlieties **Bez skaņas**.

- Lai sarunātos ar otru sarunas partneri, izmantojot Bluetooth austiņas, izvēlieties **Austiņ.**
- Lai sarunbiedram nerādītu savu attēlu, izvēlieties → **Slēpt mani**.
- Lai izvēlētos citu attēlu, ko redzēs sarunbiedrs, izvēlieties → **Izejošs attēls**.

› Neatbildēta zvana apskatīšana un atzvanīšana

Ierīce parādīs neatbildētos zvanus. Lai atzvanītu, pieskarieties ekrāna labajai apakšējai zonai un pavelciet pirkstu uz leju, lai atvērtu paziņojumu paneli, un tad izvēlieties paziņojumu par neatbildēto zvanu.

› Automātiskās noraidīšanas iestatīšana

Lai automātiski noraidītu zvanus no noteiktiem numuriem, izmantojiet automātisko noraidīšanu.

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Tālrunis** → **Tastatūra** → → **Zvana iestatījumi** → **Zvana iestatījumi** → **Zvana noraidīšana**.
2. Pavelciet slēdzi **Automātiskās noraidīšanas režīms** pa labi.
3. Izvēlieties **Automātiskās noraidīšanas režīms** → iespēju.

Iespēja	Funkcija
Visus numurus	Visu zvanu noraidīšana.
Autom. noraidīt numurus	Noraidiet zvanus no tālruņa numuriem automātiskās noraidīšanas sarakstā.

4. Izvēlieties **Automātiski noraidīto saraksts**.
5. Izvēlieties +.

6 Ievadiet numuru un izvēlieties **Saglabāt**.
Varat iestatīt numura kritērijus.

7 Lai pievienotu papildu numurus, atkārtojiet 5.-6. darbību.

› Fiksēto zvanu numuru (FDN) režīma aktivizēšana

Fiksēto zvanu numuru režīmā ierīce ierobežos izejošos zvanus, atļaujot tikai zvanus SIM vai USIM kartes FDN sarakstā saglabātajiem numuriem.

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Tālrunis** → **Tastatūra** → → **Zvana iestatījumi** → **Zvana iestatījumi** → **Papildu iestatījumi** → **Fiksēto zvanu numuri**.

2 Izvēlieties **Aktivizēt fiksēto zvanu numurus**.

3 Ievadiet SIM vai USIM kartes PIN2 kodu un izvēlieties **Labi**.

4 Izvēlieties **Fiksēto zvanu numuru saraksts** un pievienojiet kontaktus.

› Zvanu novirzīšanas iestatīšana

Zvanu novirzīšana ir tīkla pakalpojums, ar kuru var pārsūtīt ienākošos zvanus uz norādīto numuru. Varat iestatīt šo funkciju atsevišķi dažādiem nosacījumiem.

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Tālrunis** → **Tastatūra** → → **Zvana iestatījumi** → **Zvana iestatījumi** → **Zvanu pārsūtīšana** → zvana veids.

2 Izvēlieties nosacījumu.

3 Ievadiet numuru, uz kuru zvani tiks pāradresēti, un izvēlieties **Aktivizēt**.
Jūsu iestatījums tiks nosūtīts tīklam.

› Zvanu lieguma iestatīšana

Zvanu liegums ir tīkla funkcija, ar ko ierobežo noteikta veida zvanus vai neļauj citiem veikt zvanus no jūsu ierīces.

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Tālrunis** → **Tastatūra** → → **Zvana iestatījumi** → **Zvana iestatījumi** → **Papildu iestatījumi** → **Zvanu liegumi** → zvana veids.
2. Izvēlieties zvanu lieguma iespēju.
3. Ievadiet zvanu lieguma paroli un izvēlieties **Labi**.
   Jūsu iestatījums tiks nosūtīts tīklam.

› Zvanu gaidīšanas iestatīšana

Zvanu gaidīšana ir tīkla funkcija, kas brīdina jūs par ienākošu zvanu citas sarunas laikā. Šī funkcija ir pieejama tikai balss zvaniem.

Programmu sarakstā izvēlieties **Tālrunis** → **Tastatūra** → → **Zvana iestatījumi** → **Zvana iestatījumi** → **Papildu iestatījumi** → **Zvanu gaidīšana**. Jūsu iestatījums tiks nosūtīts tīklam.

› Zvanu un ziņu žurnāla skatīšana

Varat apskatīt savu zvanu un ziņu žurnālus, kas sakārtoti pēc to veida.

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Tālrunis** → **Žurnāli**.
2. Izvēlieties žurnāla ierakstu, lai apskatītu tā detaļas.

Detalizētajā skatā var veikt zvanu, sūtīt numuram ziņu vai pievienot numuru kontaktu sarakstam vai automātiski noraidīto sarakstam.

› Pielāgot zvanu iestatījumus

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Tālrunis** → **Tastatūra** → → **Zvana iestatījumi**.

2 Mainiet šādas iespējas:

Iespēja	Funkcija
Zvana iestatījumi → Zvana noraidīšana	Iestatiet, lai automātiski noraidītu zvanus no noteiktiem numuriem. Jūs varat pievienot tālruņa numurus automātiski noraidāmo numuru sarakstam.
Zvana iestatījumi → Iestatīt ziņu noraidīšanu	Pievienojiet vai rediģējiet ziņu, kas tiks nosūtīta, ja noraidīsit zvanu.
Zvana iestatījumi → Zvana signāls	Iestatiet ierīci brīdināt jūs par notikumiem zvana laikā.
Zvana iestatījumi → Ies./izs. taust. beidz sar.	Iestatiet, lai beigtu zvanu, nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu.
Zvana iestatījumi → Aut. ekrāna izsl. zv. laikā	Iestatiet tuvuma sensora ieslēgšanu zvana laikā.
Zvana iestatījumi → Zvanīšanas pieder. iestat. → Automātiskā atbildēšana	Iestatiet, vai ierīce automātiski atbild uz zvanu pēc norādīta perioda (šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja ir pievienotas austiņas).
Zvana iestatījumi → Zvanīšanas pieder. iestat. → Autom. atbildēš. taimeris	Izvēlieties, pēc cik ilga laika ierīce atbild uz zvaniem.

Iespēja	Funkcija
Zvana iestatījumi → Zvanīšanas pieder. iestat. → Izejošā zvana nosacījumi	Iestatiet izejošo zvanu atļauju ar Bluetooth austiņām pat, ja ierīce ir bloķēta.
Zvana iestatījumi → Zvanīšanas pieder. iestat. → Izejošā zvana tips	Izvēlieties izejošo zvanu veidu, ko veikt, izmantojot Bluetooth austiņas.
Zvana iestatījumi → Paliel. skaļ. līm kabatā	Iestatiet, lai ierīce pastiprina zvana skaļumu, kad tā atrodas tādās vietās kā somā vai kabatā.
Zvana iestatījumi → Zvanu pārsūtīšana	Iestatiet, lai pārsūtītu ienākošos zvanus uz norādīto numuru.
Zvana iestatījumi → Papildu iestatījumi → Zvanītāja ID	Ļauj parādīt jūsu ID sarunbiedriem izejošo zvanu laikā.
Zvana iestatījumi → Papildu iestatījumi → Zvanu liegumi	Iestatiet zvanu ierobežojumus pēc zvana veida.
Zvana iestatījumi → Papildu iestatījumi → Zvanu gaidīšana	Iestatiet ierīci brīdināt jūs par ienākošiem zvaniem zvana laikā.
Zvana iestatījumi → Papildu iestatījumi → Automātiskā atkārtošana	Iestatiet automātisko atzvanīšanu zvanam, kas netika savienots vai tika pārtraukts.

Iespēja	Funkcija
Zvana iestatījumi → Papildu iestatījumi → Fiksēto zvanu numuri	Aktivizējiet FDN režīmu, lai nepieļautu zvanus uz tālruņu numuriem, kuri nav iekļauti SIM vai USIM kartes FDN sarakstā.
Zvana iestatījumi → Papildu iestatījumi → Automātiskais rajona kods	Iestatiet automātisku prefiksa (zonas vai valsts koda) iestatīšanu pirms tālruņa numura.
Videozvana iestatījumi → Video zvana attēls	Izvēlieties alternatīvu attēlu, kas tiks rādīts sarunbiedram.
Videozvana iestatījumi → Savs videoklips saņemtajā zvanā	Iestatiet sava tiešā attēla rādīšanu sarunbiedram.
Videozvana iestatījumi → Izmantot zvana neizdošanās iespējas	Iestatiet balss zvana mēģinājumu, kad neizdodas video zvana savienojums.
Balss pasts → Balss pasta pakalpojums	Izvēlieties balss pasta pakalpojumu sniedzēju.
Balss pasts → Balss pasta iestatījumi	Ievadiet balss pasta servera numuru. Šo numuru jūs iegūsit no pakalpojumu sniedzēja.
Balss pasts → Vibrēt	Iestatiet, lai ierīce vibrē, kad balss pasta ziņas tiek saņemtas.
Interneta zvanu iestatījumi → Konti	Iestatiet savus kontus IP zvanu pakalpojumiem.
Interneta zvanu iestatījumi → Interneta zvanu lietošana	Iestatiet ierīci IP zvanu pakalpojumu izmantošanai. IP zvanu pakalpojumi tiek nodrošināti tikai ar Wi-Fi savienojumu.

Ziņapmaiņa

Uzziniet, kā izveidot un nosūtīt teksta ziņas (SMS) un multiziņas (MMS), un kā skatīt vai pārvaldīt saņemtās vai nosūtītās ziņas.

Par ziņu sūtīšanu un saņemšanu, atrodoties ārpus mājas tīkla pakalpojumu zonas, var tikt prasīta papildu maksa. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

› Īsziņas sūtīšana

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Ziņas** → .

2 Pievienojiet adresātus:
- Manuāli ievadiet tālruņu numurus un atdaliet tos ar semikolu vai komatu.
- No kontaktu sarakstiem izvēlieties tālruņa numurus, izvēloties .

3 Izvēlieties teksta lauku un ievadiet ziņas tekstu.
Lai pievienotu emociju ikonas, izvēlieties → **Ievietot smaidiņu**.

4 Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties .

› Multiziņas sūtīšana

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Ziņas** → .

2 Pievienojiet adresātus:
- Manuāli ievadiet tālruņa numurus vai e-pasta adreses un atdaliet tās ar semikolu vai komatu.
- No kontaktu sarakstiem izvēlieties tālruņa numurus vai e-pasta adreses, izvēloties .

Kad ievadīsit e-pasta adresi, ierīce pārveidos ziņu par multiziņu.

3 Izvēlieties teksta lauku un ievadiet ziņas tekstu.
Lai pievienotu emociju ikonas, izvēlieties → **Ievietot smaidiņu**.

4 Izvēlieties un pievienojiet failu.

5 Izvēlieties → **Pievienot tēmu** un ievadiet tēmu.

6 Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties .

› Īsziņas vai multiziņas skatīšana

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Ziņas**.
Ziņas tiek grupētas pēc ziņu pavedieniem – kontaktiem.

2 Izvēlieties kontaktu.

3 Izvēlieties multiziņu, lai apskatītu sīkāku informāciju.

› Balss pasta ziņu noklausīšanās

Ja ierīcē ir iestatīta neatbildēto zvanu pāradresēšana uz balss pasta serveri, tad gadījumā, ja jūs neatbildat uz zvaniem, zvanītāji var atstāt balss ziņas.

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Tālrunis** → **Tastatūra**, un tad pieskarieties un pieskarieties un turiet 1 .

2 Izpildiet balss pasta servera norādījumus.

Pirms piekļūšanas balss pasta serverim ir jāsaglabā balss pasta servera numurs. Lai uzzinātu šo numuru, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.

Google Mail

Uzziniet, kā sūtīt un apskatīt e-pasta ziņas, izmantojot Google Mail™ tīmekļa pasta pakalpojumu.

- Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Šī funkcija var būt apzīmēta citādi atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

› E-pasta ziņu sūtīšana

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Google Mail** → .
2. Izvēlieties adresāta lauku un ievadiet e-pasta adresi.
3. Izvēlieties tēmas lauku un ievadiet tēmu.
4. Izvēlieties teksta lauku un ievadiet e-pasta ziņas tekstu.
5. Izvēlieties un pievienojiet failu.
6. Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties **SŪTĪT**.

Ja esat bezsaistē vai atrodaties ārpus uztveršanas zonas, ziņa tiks aizturēta ziņu pavediena sarakstā, līdz atkal būsiet tiešsaistē un savā pakalpojumu zonā.

› E-pasta ziņas skatīšana

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Google Mail**.
2. Izvēlieties , lai atjauninātu ziņu mapi.
3. E-pasta ziņas izvēlēšanās.

Ziņas apskates ekrānā iespējams izmantot vairākas iespējas.

- Lai pārietu uz nākamo vai iepriekšējo ziņu, ritiniet pa kreisi vai pa labi.
- Lai atbildētu uz ziņu, izvēlieties .
- Lai atbildētu uz ziņojumu, norādot visus saņēmējus, izvēlieties .
- Lai pārsūtītu ziņojumu citām personām, izvēlieties .
- Lai pievienotu ziņu izlases sarakstam, izvēlieties .
- Lai apskatītu pielikumu, izvēlieties **SKATĪT**. Lai saglabātu to savā ierīcē, izvēlieties **SAGLABĀT**.
- Lai meklētu ziņu, izvēlieties .
- Lai arhivētu ziņojumu, izvēlieties .
- Lai dzēstu ziņu, izvēlieties → **Dzēst**.
- Lai ziņojumu atzīmētu ar etiķeti, izvēlieties → **Mainīt iezīmes**.
- Lai ziņojumu atzīmētu kā nelasītu, izvēlieties → **Atzīmēt kā nelasītu**.
- Lai ziņojumu atzīmētu kā svarīgu, izvēlieties → **Atzīmēt kā svarīgu**.
- Lai paslēptu ziņojumu, izvēlieties → **Izslēgt skaņu**. Lai skatītu slēptas ziņas, etiķešu sarakstā izvēlieties **Visas vēstules**.
- Lai pievienotu ziņojumu surogātpasta sarakstā, izvēlieties → **Ziņot par mēstuli**.
- Lai atjauninātu ziņu sarakstu, izvēlieties → **Atsvaidzināt**.
- Lai pielāgotu katras etiķetes iestatījumus, izvēlieties → **Pārvaldīt iezīmes**.
- Lai mainītu e-pasta iestatījumus, izvēlieties → **Iestatījumi**.

Pieejamās opcijas var atšķirties atkarībā no e-pasta konta vai ierīces orientācijas.

E-pasts

Uzziniet, kā sūtīt un apskatīt e-pasta ziņas, izmantojot privāto vai uzņēmuma e-pasta kontu.

› E-pasta konta iestatīšana

1. Programmu sarakstā izvēlieties **E-pasts**.
2. Ievadiet savu e-pasta adresi un paroli.
3. Izvēlieties **Nākamais**. Lai ievadītu konta datus manuāli, izvēlieties **Manuāla iestat.**
4. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Kad esat pabeidzis e-pasta konta iestatīšanu, e-pasta ziņas tiek lejupielādētas jūsu ierīcē. Ja ir izveidoti divi vai vairāki konti, starp tiem var pārslēgties. Izvēlieties konta nosaukumu ekrāna augšdaļa un tad izvēlieties kontu, no kura vēlaties izvilkt ziņas.

› E-pasta ziņu sūtīšana

1. Programmu sarakstā izvēlieties **E-pasts** → .
2. Pievienojiet adresātus:
   - Manuāli ievadiet e-pasta adreses un atdaliet tās ar semikolu vai komatu.
   - No kontaktu sarakstiem izvēlieties e-pasta adreses, izvēloties .
3. Izvēlieties tēmas lauku un ievadiet tēmu.
4. Izvēlieties teksta lauku un ievadiet e-pasta ziņas tekstu.

5 Izvēlieties un pievienojiet failu.

6 Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties .

Ja esat bezsaistē vai atrodaties ārpus uztveršanas zonas, ziņa tiks aizturēta ziņu pavediena sarakstā, līdz atkal būsiet tiešsaistē un savā pakalpojumu zonā.

› E-pasta ziņas skatīšana

1 Programmu sarakstā izvēlieties **E-pasts**.

2 Izvēlieties , lai atjauninātu ziņu mapi.

3 E-pasta ziņas izvēlēšanās.

Ziņas apskates ekrānā iespējams izmantot vairākas iespējas.

- Lai pārietu uz nākamo vai iepriekšējo ziņu, izvēlieties vai .
- Lai izveidotu jaunu ziņu, izvēlieties .
- Lai atbildētu uz ziņu, izvēlieties .
- Lai pārsūtītu ziņojumu citām personām, izvēlieties .
- Lai dzēstu ziņu, izvēlieties .
- Lai ziņojumu atzīmētu kā nelasītu, izvēlieties → **Atzīmēt kā nelasītu**.
- Lai pārvietotu ziņas uz citu mapi, izvēlieties → **Pārvietot**.
- Lai saglabātu ziņu savā ierīcē, izvēlieties → **Saglabāt e-pastu**. Ziņa tiks saglabāta **Mani faili** → **Saved Email**.
- Lai mainītu ziņu fonta krāsu, izvēlieties → **Fonta krāsa**.
- Lai mainītu ziņu fona krāsu, izvēlieties → **Fona krāsa**.
- Lai izdrukātu ziņu, izmantojot Wi-Fi vai USB, izvēlieties → **Drukāt**. Ierīce ir saderīga tikai ar noteiktiem Samsung printeriem.

- Lai izveidotu mapi ziņu pārvaldībai, izvēlieties → **Izveidot mapi**.
- Lai mainītu e-pasta iestatījumus, izvēlieties → **Iestatījumi**.
- Lai saglabātu pielikumu savā ierīcē, izvēlieties pielikuma cilni → .

Pieejamās opcijas var atšķirties atkarībā no e-pasta konta vai ierīces orientācijas.

Tērzēšana

Uzziniet, kā sūtīt un saņemt tūlītējas ziņas no draugiem un ģimenes ar Google Talk™ tūlītējās ziņapmaiņas pakalpojumu.

Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

› Statusa iestatīšana

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Talk**.
2. Izvēlieties Google kontu.
3. Pielāgojiet savu statusu, attēlu un ziņu.

› Kontaktu pievienošana draugu sarakstam

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Talk** → .
2. Ievadiet drauga e-pasta adresi un tad izvēlieties **GATAVS**.
   Kad jūsu draugs apstiprina uzaicinājumu, viņš vai viņa tiek pievienots jūsu draugu sarakstam.

› Sarunas sākšana

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Talk**.

2 No draugu saraksta izvēlieties kontaktu.
Atveras sarunas ekrāns.

3 Ievadiet un nosūtiet ziņu.
- Lai sarunai pievienotu vairāk kontu, izvēlieties → **Pievienojiet tērzēšanai**.
- Lai izmantotu video tērzēšanu, izvēlieties .
- Lai izmantotu balss tērzēšanu, izvēlieties .

4 Izvēlieties → **Beigt tērzēt**, lai pārtrauktu sarunu.

Messenger

Uzziniet, kā sūtīt un saņemt tūlītējas ziņas no draugiem un ģimenes ar Google+ tūlītējās ziņapmaiņas pakalpojumu.

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Messenger**.

Palaižat šo programmu pirmoreiz, ievērojiet ekrānā redzamās instrukcijas, lai pabeigtu konta iestatīšanu.

2 Ievadiet un nosūtiet ziņu.

Google+

Uzziniet, kā piekļūt Google sociālā tīkla pakalpojumam. Varat izveidot grupas, lai sūtītu un saņemtu tūlītējas ziņas un augšupielādētu savus fotoattēlus.

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Google+**.

Palaižat šo programmu pirmoreiz, ievērojiet ekrānā redzamās instrukcijas, lai pabeigtu konta iestatīšanu.

2 Izvēlieties sociālā tīkla funkciju.

Social Hub

Social Hub ļauj vienuviet piekļūt visu veidu ziņojumiem. Ir iespējams skatīt ziņojumus un uz tiem atbildēt, neatverot citas programmas un viegli pārslēgties starp sociālo tīklu kontiem. Lai uzzinātu detalizētāku informāciju, apmeklējiet vietni *socialhub.samsungapps.com*.

Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Social Hub**.

2 Izvēlieties ziņojuma veidu.

3 Skatiet ziņojumus vai atbildiet uz tiem, izmantojot Social Hub.

Izklaide

Kamera

Uzziniet, kā uzņemt un skatīt fotoattēlus un videoklipus.

- Kamera automātiski izslēdzas, ja kādu noteiktu laikposmu to nelietojat.
- Atmiņas ietilpība var atšķirties atkarībā no skata vai fotografēšanas apstākļiem.

› Fotografēšana

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Kamera**.
2. Lai iegūtu ainavas skatu, pagrieziet ierīci.
3. Pavērsiet kameras objektīvu pret objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.

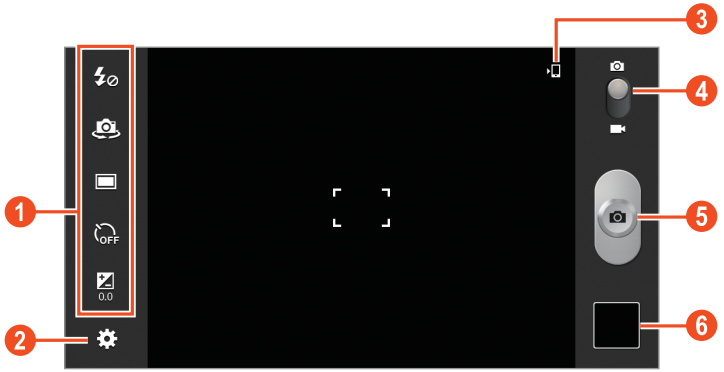

Cipars	Funkcija
1	Kameras īsceļu izmantošana. • : mainīt zibspuldzes iestatījumu; iespējams manuāli ieslēgt vai izslēgt zibspuldzi, kā arī iestatīt kameru izmantot zibspuldzi, kad nepieciešams. • : pārslēdziet uz priekšējo kameru, lai uzņemtu savu fotoattēlu. • : mainiet fotografēšanas režīmu. ► 75. lpp. • : izvēlieties aiztures laiku, pirms kamera uzņem fotoattēlu. • : pielāgojiet ekspozīcijas vērtību, lai mainītu spilgtumu. Rediģējiet īsceļus uz biežāk izmantotajām iespējām. ► 80. lpp.
2	Kameras iestatījumu maiņa.
3	Atmiņas vietas skatīšana.
4	Pārslēgšana uz videokameru.
5	Uzņemiet fotoattēlu.
6	Skatīt uzņemtos fotoattēlus.

4 Pieskarieties vietā, kur vēlaties fokusēt priekšskatījuma ekrānu.

Fokusa rāmis virzas uz vietu, kur uzsitat, un iekrāsojas zaļš, kad priekšmets atrodas fokusā.

5 Lai uzņemtu fotoattēlu, izvēlieties .

Fotoattēls tiek automātiski saglabāts.

Pēc fotoattēla uzņemšanas, izvēlieties attēlu skatītāju, lai to apskatītu.

- Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu vēl citus attēlus.

- Lai pietuvinātu vai attālinātu, pieskarieties ekrānam ar diviem pirkstiem un attāliniet tos vienu no otra vai sakniebiet tos kopā. Lai atgrieztos pie sākotnējā lieluma, divreiz pieskarieties ekrānam.
- Lai skatītu fotoattēlu DLNA sertificētā ierīcē, izvēlieties .
- Lai nosūtītu fotoattēlu citām personām, izvēlieties .
- Lai dzēstu fotoattēlu, izvēlieties .
- Lai sāktu slīdrādi, izvēlieties . Lai apturētu slīdrādi, pieskarieties ekrānam.
- Lai pievienotu fotoattēlu starpliktuvē, izvēlieties → **Kopēt starpliktuvē**.
- Lai apgrieztu attēla daļu, izvēlieties → **Apgriezt**.
- Lai pagrieztu fotoattēlu pretēji pulksteņrādītāja virzienam, izvēlieties → **Pagriezt pa kreisi**.
- Lai pagrieztu fotoattēlu pulksteņrādītāja virzienā, izvēlieties → **Pagriezt pa labi**.
- Lai fotoattēlu iestatītu kā fona attēlu vai attēlu, ko attēlo zvana laikā, izvēlieties → **Uzstādīt attēlu kā**.
- Lai izdrukātu fotoattēlu, izmantojot Wi-Fi vai USB, izvēlieties → **Drukāt**. Ierīce ir saderīga tikai ar noteiktiem Samsung printeriem.
- Lai rediģētu fotoattēlu, izmantojot attēlu redaktoru, izvēlieties → **Rediģēt**. ► 85. lpp.
- Lai lietotu kustību atpazīšanu, izvēlieties → **Kustība**.
- Lai nomainītu faila nosaukumu, izvēlieties → **Pārdēvēt**.
- Lai skatītu fotoattēla informāciju, izvēlieties → **Dati**.

› Fotografēšanas režīma maiņa

Fotoattēlus var uzņemt dažādos fotografēšanas režīmos. Lai mainītu fotografēšanas režīmu, izvēlieties → **Fotografēšanas režīms** → opcija.

Iespēja	Funkcija
Smaidošs uzņ.	Iestatiet ierīci, lai atpazītu cilvēku sejas un palīdzētu uzņemt fotoattēlus, kuros viņi smaida.

Iespēja	Funkcija
Panorāma	Uzņemiet panorāmas attēlus.
Kustību fotogr.	Uzņemiet kustīgu objektu fotoattēlu sēriju.
Karikatūra	Uzņemtu fotoattēlus ar karikatūras efektiem.

› Pielāgot kameras iestatījumus

Pirms fotoattēla uzņemšanas izvēlieties ⚙, lai piekļūtu šīm opcijām:

Iespēja	Funkcija
Rediģēt īsceļus	Rediģējiet īsceļus uz biežāk izmantotajām iespējām.
Pašportrets	Uzņemiet fotoattēlus ar sevi, izmantojot priekšējo kameru.
Zibspuldze	Mainīt zibspuldzes iestatījumu; iespējams manuāli ieslēgt vai izslēgt zibspuldzi, kā arī iestatīt kameru izmantot zibspuldzi, kad nepieciešams.
Fotografēšanas režīms	Fotografēšanas režīma maiņa. ► 75. lpp.
Ainavas režīms	Skata režīma maiņa.
Ekspozīcijas vērtība	Pielāgojiet ekspozīcijas vērtību, lai mainītu spilgtumu.
Fokusēšanas rež.	Izvēlieties fokusa režīmu. Varat uzņemt fotoattēlus tuvplānā vai iestatīt kameru automātiski fokusēties uz priekšmetu.
Taimeris	Izvēlieties aiztures laiku, pirms kamera uzņem fotoattēlu.
Efekti	Pielietojiet specefektu.
Izšķirtspēja	Izvēlieties izšķirtspējas iespēju.

Iespēja	Funkcija
Baltā balanss	Pielāgojiet krāsu balansu atbilstīgi apgaismojuma apstākļiem.
Mērīšana	Izvēlieties ekspozīcijas mērīšanas veidu.
Pārskatāmība āra apstākļos	Iestatiet, lai uzlabotu displeja kontrastu spilgta apgaismojuma apstākļos.
Instrukcija	Iestatiet, lai redzētu režģi priekšskatījuma ekrānā.
GPS atzīme	Iestatiet kameru iekļaut attēlu uzņemšanas vietas informāciju. • Lai uzlabotu GPS uztveršanu, centieties nefotografēt vietās, kur signāls varētu būt traucēts, piemēram, starp ēkām vai zemās vietās, vai sliktos laikapstākļos. • Jūsu atrašanās vieta var būt norādīta jūsu fotoattēlos, ja tie tiek augšupielādēti internetā. Lai no tā izvairītos, deaktivizējiet GPS birkas iestatījumu.
Krātuve	Izvēlēties uzņemto fotoattēlu saglabāšanas vietu atmiņā.
Nodzēst	Atiestatiet kameras iestatījumus.

› Videoklipa ierakstīšana

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Kamera**.
2 Lai iegūtu ainavas skatu, pagrieziet ierīci.
3 Lai pārslēgtu uz videokameru, velciet slīdni.

4 Pavērsiet objektīvu pret objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.

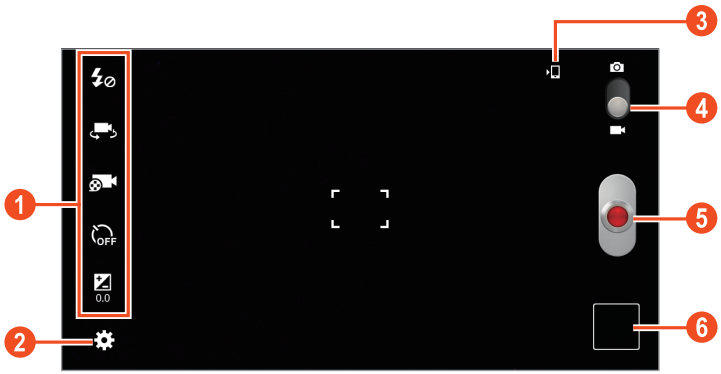

Cipars	Funkcija
1	Videokameras īsceļu izmantošana. • : mainīt zibspuldzes iestatījumu: zibspuldzi var manuāli ieslēgt vai izslēgt. • : pārslēdziet uz priekšējo kameru, lai ierakstītu sevi video. • : mainiet ieraksta režīmu (lai pievienotu ziņai vai saglabātu parasti). • : izvēlieties aiztures laiku, pirms videokamera uzņem video. • : pielāgojiet ekspozīcijas vērtību, lai mainītu spilgtumu. Rediģējiet īsceļus uz biežāk izmantotajām iespējām. ► 80. lpp.
2	Videokameras iestatījumu maiņa.
3	Atmiņas vietas skatīšana.
4	Pārslēgšanās uz kameru.
5	Videoklipa ierakstīšana.

Cipars	Funkcija
6	Skatiet ierakstītos videoklipus.

5 Pieskarieties vietā, kur vēlaties fokusēt priekšskatījuma ekrānu.

Fokusa rāmis virzas uz vietu, kur uzsitat, un iekrāsojas zaļš, kad priekšmets atrodas fokusā.

6 Lai sāktu ierakstīšanu, izvēlieties .

7 Lai pārtrauktu ierakstu, izvēlieties .

Videoklips tiek automātiski saglabāts.

Iespējams, videokamera nevarēs pienācīgi ierakstīt videoklipus atmiņas kartēs, kurām ir neliels datu pārraides ātrums.

Pēc video ierakstīšanas izvēlieties attēlu skatītāju, lai to apskatītu.

- Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu vēl citus videoklipus.
- Lai atskaņotu videoklipu, izvēlieties .
- Lai atskaņotu video DLNA sertificētā ierīcē, izvēlieties .
- Lai nosūtītu video citām personām, izvēlieties .
- Lai dzēstu video, izvēlieties .
- Lai sāktu slīdrādi, izvēlieties . Lai apturētu slīdrādi, pieskarieties ekrānam.
- Lai nomainītu faila nosaukumu, izvēlieties → **Pārdēvēt**.
- Lai skatītu video informāciju, izvēlieties → **Dati**.

› Videokameras iestatījumu pielāgošana

Pirms videoklipa uzņemšanas izvēlieties , lai piekļūtu šīm opcijām:

Iespēja	Funkcija
Rediģēt īsceļus	Rediģējiet īsceļus uz biežāk izmantotajām iespējām.

Iespēja	Funkcija
Automāt. ierakstīšana	Pārslēdziet uz priekšējo kameru, lai ierakstītu sevi video.
Zibspuldze	Mainīt zibspuldzes iestatījumu.
Ierakst. rež.	Ieraksta režīma maiņa (lai pievienotu ziņai vai saglabātu parasti).
Ekspozīcijas vērtība	Pielāgojiet ekspozīcijas vērtību, lai mainītu spilgtumu.
Taimeris	Izvēlieties aiztures laiku, pirms videokamera sāk ierakstīt video.
Efekti	Pielietojiet specefektu.
Izšķirtspēja	Izvēlieties izšķirtspējas iespēju.
Baltā balanss	Pielāgojiet krāsu balansu atbilstīgi apgaismojuma apstākļiem.
Pārskatāmība āra apstākļos	Iestatiet, lai uzlabotu displeja kontrastu spilgta apgaismojuma apstākļos.
Instrukcija	Iestatiet, lai redzētu režģi priekšskatījuma ekrānā.
Krātuve	Izvēlēties uzņemto videoklipu saglabāšanas vietu atmiņā.
Nodzēst	Atiestatiet videokameras iestatījumus.

› Rediģējiet īsceļu ikonas

Rediģējiet īsceļus uz biežāk izmantotajām iespējām.

1. Priekšskatījuma ekrānā izvēlieties ⚙ → **Rediģēt īsceļus**.
2. Pieskarieties un turiet ikonu iespēju sarakstā un velciet to uz īsceļu zonu.
   Lai aizvāktu īsceļus, pieskarieties un turiet ikonu un velciet to uz iespēju sarakstu.
3. Lai atgrieztos priekšskatījuma ekrānā, pieskarieties ekrānam.

Video atskaņotājs

Uzziniet, kā izmantot video atskaņotāju.

- Daži failu formāti var nebūt atbalstīti atkarībā no ierīcē instalētās programmatūras.
- Ja faila lielums pārsniedz pieejamo atmiņas apjomu, failu atvēršanas brīdī var rasties kļūda.
- Atskaņošanas kvalitāte var atšķirties atkarībā no satura tipa.
- Daži faili var netikt atskaņoti pareizi kodējuma dēļ.

› Videoklipa atskaņošana

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Video atskaņot.**
2. Videoklipa izvēlēšanās.
3. Lai regulētu atskaņošanu, izmantojiet tālāk norādītos taustiņus.

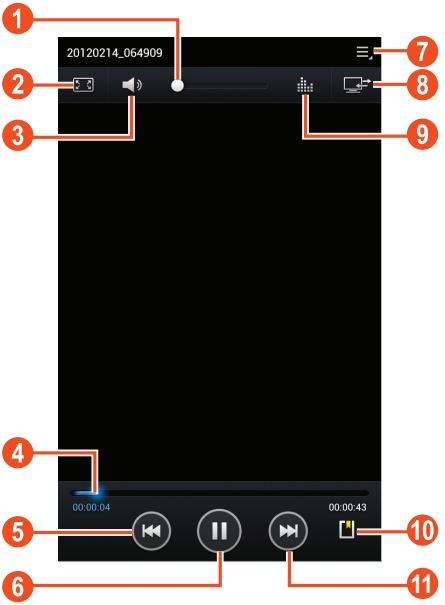

Cipars	Funkcija
❶	Pielāgot skaļumu.
❷	Mainīt video ekrāna proporcijas.
❸	Izslēdziet skaņu.
❹	Meklēt uz priekšu vai atpakaļ uz kādu vietu failā, pavelkot joslu vai pieskaroties tai.
❺	Atsākt atskaņošanu; pāriet uz iepriekšējo failu (pieskarieties 3 sekunžu laikā); meklēt atpakaļ failā (pieskarieties un turiet).
❻	Apturēt atskaņošanu; izvēlieties ▶, lai atsāktu atskaņošanu.
❼	Piekļūstiet video atskaņotāja iespējām.
❽	Atskaņojiet video DLNA sertificētā ierīcē.
❾	Izvēlieties skaņas efektu.
❿	Ievietojiet grāmatzīmi.
⓫	Pāriet uz nākamo failu; meklēt uz priekšu failā (pieskarieties un turiet).

Atskaņošanas laikā izvēlieties ☰, lai piekļūtu šīm iespējām:

- Lai nosūtītu videoklipu citām personām, izvēlieties **Kopl., izm.**
- Lai izgrieztu segmentu no video klipa, izvēlieties **Apgriezt**.
- Lai klausītos audio, izmantojot Bluetooth austiņas, izvēlieties **Izmantojot Bluetooth**. Šo opciju nevar izmantot, ja ierīces austiņu ligzdai ir pievienotas austiņas.
- Lai apskatītu grāmatzīmes, izvēlieties **Grāmatzīmes**. Šī iespēja parādās, ja esat ievietojis grāmatzīmi atskaņošanas laikā.
- Lai mainītu video atskaņotāja iestatījumus, izvēlieties **Iestatījumi**.
- Lai skatītu video informāciju, izvēlieties **Dati**.

› Video atskaņotāja iestatījumu pielāgošana

1 Atskaņošanas laikā izvēlieties → **Iestatījumi**.

2 Mainiet šādas iespējas:

Iespēja	Funkcija
Demonstrēšanas ātrums	Mainiet atskaņošanas ātrumu.
Subtitri	Mainiet pašreizējā subtitru faila iestatījumus. Ja videoklipam nav piesaistītu subtitru, izvēlieties **Izvēlēties subtitrus**, lai atvērtu subtitru failu.
Autom. dem. nākamo	Iestatiet video atskaņotāju automātiskai nākamā faila atskaņošanai.
Krāsu tonis	Izvēlieties krāsu toni.
Pārskatāmība āra apstākļos	Iestatiet, lai uzlabotu displeja kontrastu spilgta apgaismojuma apstākļos.

Galerija

Uzziniet, kā skatīt attēlus un atskaņot videoklipus, kas saglabāti ierīcē.

- Daži failu formāti var nebūt atbalstīti atkarībā no ierīcē instalētās programmatūras.
- Ja faila lielums pārsniedz pieejamo atmiņas apjomu, failu atvēršanas brīdī var rasties kļūda.
- Atskaņošanas kvalitāte var atšķirties atkarībā no satura tipa.
- Daži faili var netikt atskaņoti pareizi kodējuma dēļ.

› Attēla skatīšana

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Galerija**.

2 Izvēlieties mapi → attēls.

Attēla skatīšanas laikā izmantojiet šādas iespējas:

- Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu vēl citus attēlus.
- Lai pietuvinātu vai attālinātu, pieskarieties ekrānam ar diviem pirkstiem un attāliniet tos vienu no otra vai sakniebiet tos kopā. Lai atgrieztos pie sākotnējā lieluma, divreiz pieskarieties ekrānam.
- Lai skatītu attēlu DLNA sertificētā ierīcē, izvēlieties .
- Lai nosūtītu attēlu citām personām, izvēlieties .
- Lai dzēstu attēlu, izvēlieties .
- Lai sāktu slīdrādi, izvēlieties . Lai apturētu slīdrādi, pieskarieties ekrānam.
- Lai pievienotu attēlu starpliktuvē, izvēlieties → **Kopēt starpliktuvē**.
- Lai apgrieztu attēla daļu, izvēlieties → **Apgriezt**.
- Lai pagrieztu attēlu pretēji pulksteņrādītāja virzienam, izvēlieties → **Pagriezt pa kreisi**.
- Lai pagrieztu attēlu pulksteņrādītāja virzienā, izvēlieties → **Pagriezt pa labi**.
- Lai attēlu iestatītu kā fona attēlu vai kontakta attēlu, ko attēlo zvana laikā, izvēlieties → **Uzstādīt attēlu kā**.
- Lai izdrukātu attēlu, izmantojot Wi-Fi vai USB, izvēlieties → **Drukāt**. Ierīce ir saderīga tikai ar noteiktiem Samsung printeriem.
- Lai rediģētu attēlu, izmantojot attēlu redaktoru, izvēlieties → **Rediģēt**. ► 85. lpp.
- Lai lietotu kustību atpazīšanu, izvēlieties → **Kustība**.
- Lai nomainītu faila nosaukumu, izvēlieties → **Pārdēvēt**.
- Lai skatītu attēla informāciju, izvēlieties → **Dati**.

Pieejamās iespējas var atšķirties atkarībā no izvēlētās mapes.

› Videoklipa atskaņošana

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Galerija**.
2. Izvēlieties mapi → norādiet videoklipu (norādīts ar ikonu).
3. Lai sāktu laika atskaitīšanu, izvēlieties .
4. Atskaņošanu regulējiet ar taustiņiem. ► 81. lpp.

Atskaņošanas laikā izvēlieties , lai piekļūtu šīm iespējām:

- Lai nosūtītu videoklipu citām personām, izvēlieties **Kopl., izm.**
- Lai izgrieztu segmentu no video klipa, izvēlieties **Apgriezt**.
- Lai klausītos audio, izmantojot Bluetooth austiņas, izvēlieties **Izmantojot Bluetooth**. Šo opciju nevar izmantot, ja ierīces austiņu ligzdai ir pievienotas austiņas.
- Lai apskatītu grāmatzīmes, izvēlieties **Grāmatzīmes**. Šī iespēja parādās, ja esat ievietojis grāmatzīmi atskaņošanas laikā.
- Lai mainītu video atskaņotāja iestatījumus, izvēlieties **Iestatījumi**.
- Lai skatītu video informāciju, izvēlieties **Dati**.

Fotoattēlu redaktors

Attēlus var rediģēt un pievienot tiem dažādus efektus.

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Fotoattēlu redaktors**.
2. Izvēlieties attēlu vai izvēlieties **Atlasīt attēlu** → mape → attēls.

   Lai uzņemtu jaunu fotoattēlu, izvēlieties **Fotografēt**.

3 Izvēlieties **Izvēle** → **Labi**.

4 Novelciet līniju zem izvēlētās zonas un izvēlieties .

- Lai mainītu izvēles rīka veidu, izvēlieties **Izvēle**.
- Lai rediģētu izvēles līniju, izvēlieties , vai . Ja izvēlēsities **Magnētisks** vai **Ota**, varat pielāgot līnijas izmēru, izvēloties **Izvēles lielums**.
- Lai reversētu izvēli, izvēlieties **Invertēt**.

5 Rediģēt attēlu ar šiem rīkiem:

Rīks	Funkcija
Pagriezt	Attēla pagriešana vai apgriešana.
Mainīt lielumu	Mainiet attēla izmēru, velkot taisnstūri vai izvēloties **100%** → iespēja.
Apgriezt	Apgrieziet attēlu, pārvietojiet vai velkot taisnstūri.
Krāsa	Krāsu efekta pielietošana.
Efekts	Filtra efekta pielietošana.
Rīki	Papildrīku lietošana.
	Atsaukt pēdējo darbību.
	Atcelt pēdējās darbības atsaukšanu.

6 Pēc pabeigšanas izvēlieties .

7 Ievadiet attēla nosaukumu un izvēlieties **Labi**.

Mūzikas atskaņotājs

Uzziniet, kā jebkurā laikā klausīties savu iecienītāko mūziku.

- Daži failu formāti var nebūt atbalstīti atkarībā no ierīcē instalētās programmatūras.
- Ja faila lielums pārsniedz pieejamo atmiņas apjomu, failu atvēršanas brīdī var rasties kļūda.
- Atskaņošanas kvalitāte var atšķirties atkarībā no satura tipa.
- Daži faili var netikt atskaņoti pareizi kodējuma dēļ.

› Mūzikas failu pievienošana ierīcei

Vispirms pārsūtiet failus uz ierīci vai atmiņas karti.

- Lejupielādējiet no interneta. ► 42. lpp.
- Lejupielādējiet no datora, izmantojot Samsung Kies. ► 98. lpp.
- Lejupielādējiet no datora, izmantojot Windows Media Player. ► 98. lpp.
- Saņemiet, izmantojot Bluetooth. ► 108. lpp.
- Kopējiet atmiņas kartē. ► 99. lpp.

› Mūzikas atskaņošana

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Mūzikas atskaņotājs**.
2. Izvēlieties mūzikas kategoriju → mūzikas failu.
3. Izvēlieties albuma attēlu, lai atvērtu mūzikas atskaņotāja ekrānu.

4 Lai regulētu atskaņošanu, izmantojiet tālāk norādītos taustiņus.

Cipars	Funkcija
1	Pielāgot skaļumu.
2	Iestatiet failu kā savu izlases ierakstu.
3	Izslēdziet skaņu.
4	Meklēt uz priekšu vai atpakaļ uz kādu vietu failā, pavelkot joslu vai pieskaroties tai.
5	Aktivizēt jauktas atskaņošanas secības režīmu.
6	Atsākt atskaņošanu; pāriet uz iepriekšējo failu (pieskarieties 2 sekunžu laikā); meklēt atpakaļ failā (pieskarieties un turiet).
7	Apturēt atskaņošanu; izvēlieties ▶, lai atsāktu atskaņošanu.

Cipars	Funkcija
8	Skatiet informāciju par mūziku.
9	Atvērt atskaņošanas sarakstu.
10	Piekļūstiet mūzikas iespējām.
11	Atskaņojiet mūzikas failu DLNA sertificētā ierīcē.
12	Izvēlieties skaņas efektu.
13	Mainīt atkārtošanas režīmu.
14	Pāriet uz nākamo failu; meklēt uz priekšu failā (pieskarieties un turiet).

Mūzikas atskaņotāja darbību var vadīt ar austiņām. Sākuma ekrānā turiet nospiestu austiņu pogu, lai palaistu atskaņotāju. Tad, nospiediet austiņu pogu, lai sāktu vai pauzētu atskaņošanu.

Atskaņošanas laikā izvēlieties , lai piekļūtu šīm iespējām:

- Lai atskaņošanas sarakstam pievienotu mūzikas failu, izvēlieties **Piev. atsk. sar.**
- Lai klausītos mūziku, izmantojot Bluetooth austiņas, izvēlieties **Izmantojot Bluetooth**. Šo opciju nevar izmantot, ja ierīces austiņu ligzdai ir pievienotas austiņas.
- Lai nosūtītu mūzikas failu citām personām, izvēlieties **Koplietot, izmantojot**.
- Lai iestatītu mūzika failu kā zvana signālu, izvēlieties **Iestatīt kā**.
- Lai mainītu mūzikas atskaņotāja iestatījumus, izvēlieties **Iestatījumi**.

› Atskaņošanas saraksta izveide

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Mūzikas atskaņotājs**.
2. Izvēlieties → **Jauns atskaņojumu saraksts**.
3. Ievadiet jaunā atskaņošanas saraksta nosaukumu un izvēlieties **Labi**.
4. Izvēlieties mūzikas kategoriju un izvēlieties blakus failiem, ko ietvert.
5. Izvēlieties **Gatavs**.

› Mūzikas atskaņotāja iestatījumu pielāgošana

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Mūzikas atskaņotājs**.
2. Izvēlieties → **Iestatījumi**.
3. Mainiet šādas iespējas:

Iespēja	Funkcija
Papildu → SoundAlive	Izvēlieties skaņas efektu.
Papildu → Demonstr. ātrums	Mainiet atskaņošanas ātrumu.
Papildu → Dziesmu vārdi	Iestatiet dziesmas teksta rādīšanu tās atskaņošanas laikā.
Papildu → Mūzika autom. izslēgta	Iestatiet automātisku mūzikas izslēgšanu pēc noteikta laika perioda paiešanas.
Mūzikas izvēlne	Izvēlieties mūzikas kategorijas, ko attēlot mūzikas bibliotēkā.

Personiskā informācija

Kontakti

Uzziniet, kā izveidot un pārvaldīt personisko vai biznesa kontaktu sarakstu. Kontaktiem iespējams saglabāt vārdus, tālruņu numurus, e-pasta adreses u.c. informāciju.

› Kontakta izveide

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Kontakti** → **Kontakti** → +.
2. Izvēlieties atmiņas atrašanās vietu.
3. Ievadiet kontaktinformāciju.
4. Izvēlieties **Saglabāt** lai pievienotu kontaktu atmiņai.

Varat izveidot kontaktus no numuru izsaukšanas ekrāna, izvēloties +.

› Kontakta atrašana

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Kontakti** → **Kontakti**.
2. Kontaktu sarakstā ritiniet uz augšu vai uz leju.
3. Izvēlieties kontakta vārdu.

Kontakta apskates ekrānā iespējams izmantot vairākas iespējas.

- Lai veiktu balss zvanu, izvēlieties .
- Lai veiktu video zvanus, izvēlieties .
- Lai sūtītu īsziņas vai multiziņas, izvēlieties .
- Lai sūtītu e-pasta ziņu, izvēlieties .
- Lai iestatītu izlases numuru, izvēlieties ★.
- Lai rediģēt kontakta informāciju, izvēlieties → **Rediģēt**.

› Ātrā zvana numura iestatīšana

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Kontakti** → **Kontakti**.

2 Izvēlieties ☰ → **Ātrā zvana numura iestatīšana**.

3 Izvēlieties vietas numuru → kontaktu.

Varat ātri piezvanīt uz ātrā zvana numuru, pieskaroties un turot nospiestu atrašanās vietas numuru zvanītāja ekrānā.

› Vizītkartes izveide

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Kontakti** → **Kontakti**.

2 Izvēlieties savu vārdu draugu kontaktu saraksta augšdaļā.

3 Izvēlieties ☰ → **Rediģēt**.

4 Ievadiet personīgos datus un izvēlieties **Saglabāt**.

Varat sūtīt savu vizītkarti citiem, izvēloties ☰ → **Kopīgot vizītkarti, izmantojot**.

› Kontaktu grupas izveide

Izveidojot kontaktu grupas, iespējams pārvaldīt vairākus kontaktus un nosūtīt ziņu visai grupai.

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Kontakti** → **Grupas** → +.

2 Ievadiet grupas nosaukumu un pielāgojiet iestatījumus zvana signālu grupai.

3 Pievienojiet grupai dalībniekus.

4 Izvēlieties **Saglabāt**.

› Kontakta kopēšana

Kontaktu kopēšana no SIM vai USIM kartes uz ierīci

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Kontakti** → **Kontakti**.
2. Izvēlieties → **Importēt/eksportēt** → **Importēt no SIM kartes**.
3. Izvēlieties atmiņas atrašanās vietu.
4. Izvēlieties kontaktus kopēšanai un tad izvēlieties **Gatavs**.

Kontaktu kopēšana no ierīces uz SIM vai USIM karti

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Kontakti** → **Kontakti**.
2. Izvēlieties → **Importēt/eksportēt** → **Eksportēt uz SIM karti**.
3. Izvēlieties kontaktus kopēšanai un tad izvēlieties **Gatavs** → **Labi**.

› Kontakta importēšana vai eksportēšana

Varat importēt vai eksportēt failus (vfc formātā) uz vai no ierīces USB atmiņas vai atmiņas kartes.

Kontaktu failu importēšana

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Kontakti** → **Kontakti**.
2. Izvēlieties → **Importēt/eksportēt** → **Importēt no SD kartes** vai **Importēt no tālr.iekš. atmiņas**.
3. Izvēlieties atmiņas atrašanās vietu.
4. Izvēlieties iespēju importēt vienu kontakta failu, vairākus kontakta failus vai visus kontakta failus un tad izvēlieties **Labi**.
5. Izvēlieties importēšanai paredzētos kontakta failus un tad izvēlieties **Labi**.

Kontaktu eksportēšana

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Kontakti** → **Kontakti**.
2. Izvēlieties → **Importēt/eksportēt** → **Eksportēt uz SD karti** vai **Eksportēt uz tālr.iekš. atmiņu**.
3. Izvēlieties **Labi**, lai apstiprinātu.

S Planner

Ierīcē iekļauts efektīvs plānotājs, kas jums palīdzēs ērtāk un efektīvāk plānot savu ikdienu. Uzziniet, kā izveidot un pārvaldīt notikumus un uzdevumus un iestatīt signālus, kas atgādina par svarīgiem notikumiem.

› Notikuma vai uzdevuma izveide

1. Programmu sarakstā izvēlieties **S Planner**.
2. Izvēlieties .
3. Ekrāna augšpusē izvēlieties notikuma veidu.
4. Ievadiet notikuma datus un izvēlieties **Saglabāt**.

› Mainīt apskates režīmu

1. Programmu sarakstā izvēlieties **S Planner**.
2. Izvēlieties apskates režīmu.
   - **Gads**: visi gada mēneši
   - **Mēnesis**: viss mēnesis vienā skatā
   - **Nedēļa**: stundu bloķēšana pilnas nedēļas dienām

- **Diena**: visas dienas saraksts pa stundām
- **Dienas kārtība**: visu noteiktajam periodam ieplānotu noteikumu un svētku dienu saraksts
- **Uzdevums**: uzdevumu saraksts

Varat mainīt apskates režīmu arī, novietojot divus pirkstus uz ekrāna un tos izplešot vai saspiežot kopā.

› Notikuma vai uzdevuma apskate

1. Programmu sarakstā izvēlieties **S Planner**.
2. Izvēlieties kalendārā datumu.
   - Lai pārvietotos uz konkrētu dienu, izvēlieties → **Atvērt** un ievadiet datumu.
   - Lai pārietu uz šodienas datumu, izvēlieties **Šodien**.
3. Izvēlieties notikumu, lai apskatītu tā datus.

Varat sūtīt notikumu citiem, izvēloties → **Koplietot, izmantojot**.

› Notikuma vai uzdevuma brīdinājuma apturēšana

Ja kādam kalendāra notikumam vai uzdevumam iestatījāt brīdinājumu, norādītajā laikā atskanēs signāls.

1. Pieskarieties sistēmas joslas apakšpusei pa labi, lai atvērtu paziņojumu paneli.
2. Izvēlieties paziņojumu par notikumu.
3. Izvēlieties notikumu, lai sīkāk apskatītu tā datus.
   Lai iestatītu notikuma signālam snaudu, izvēlieties **Atlikt**.

Atgādne

Uzziniet, kā pierakstīt svarīgu informāciju, lai to skatītu vēlāk.

› Atgādinājuma izveide

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Atgādne**.
2. Izvēlieties .
3. Ievadiet piezīmes tekstu.
4. Izvēlieties **Gatavs**.

› Atgādņu skatīšana

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Atgādne**.
2. Izvēlieties atgādinājumu, lai apskatītu informāciju par to.

Atgādnes skatīšanās laikā izmantojiet šādas iespējas:

- Lai dzēstu atgādni, izvēlieties ◀ → .
- Lai mainītu fona krāsu, izvēlieties ◀ → .
- Lai aizsargātu piezīmi no nejaušas dzēšanas, izvēlieties ◀ → .
- Lai izdrukātu piezīmi, izmantojot Wi-Fi vai USB, izvēlieties ◀ → . Ierīce ir saderīga tikai ar noteiktiem Samsung printeriem.
- Lai nosūtītu attēlu citām personām, izvēlieties ◀ → .

Pildspalvas atgādinājums

Uzziniet, kā izveidot piezīmi.

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Pen memo**.

2 Izvēlieties .

3 Izveidojiet ar roku rakstītu atgādni ar šādiem rīkiem:

Rīks	Funkcija
T	Ievadiet tekstu.
	Rakstiet vai zīmējiet uz ekrāna.
	Dzēsiet pildspalvas nospiedumu.
	Mainiet rīka iestatījumus.
	Atsauciet pēdējo darbību.
	Atceliet pēdējās darbības atsaukšanu.

4 Kad esat pabeidzis, izvēlieties **Gatavs**.

Savienojamība

USB savienojumi

Uzziniet, kā savienot savu ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli.

Neatvienojiet USB kabeli no datora, kamēr ierīce pārsūta datus vai piekļūst tiem. Pretējā gadījumā varat zaudēt datus vai sabojāt ierīci.

Lai iegūtu labākus rezultātus, pievienojiet USB kabeli tieši pie datora USB porta. Ja izmantosit USB centrmezglu, datu pārsūtīšana var neizdoties.

› Savienojums ar Samsung Kies

Pārliecinieties, vai datorā ir instalēta programma Samsung Kies. Šo programmu var lejupielādēt Samsung tīmekļa vietnē.

Samsung Kies strādā uz Windows un Macintosh datoriem.

1. Savienojiet savu ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli.
   Samsung Kies datorā palaižas automātiski. Ja programma Samsung Kies netiek palaista, datorā veiciet dubultklikšķi uz Samsung Kies ikonas.
2. Pārsūtiet failus starp ierīci un datoru.
   Sīkāku informāciju skatiet programmas Samsung Kies palīdzības sadaļā.

› Savienošana ar programmu Windows Media Player

Pārliecinieties, vai datorā ir instalēts Windows Media Player.

1. Savienojiet savu ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli.
2. Atveriet programmu Windows Media Player un sinhronizējiet mūzikas failus.

› Pievienot kā multivides ierīci

Ierīci var pievienot datoram un piekļūt multivides failiem, kasglabājas ierīcē.

1. Savienojiet savu ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli.
2. Pieskarieties sistēmas joslas apakšpusei pa labi, lai atvērtu paziņojumu paneli.
3. Izvēlieties **Pievienots kā ārējās atmiņas ierīce** → **Multivides ierīce (MTP)**.
4. Pārsūtiet failus starp ierīci un datoru.

Pirms ierīces atvienošanas no datora, droši noņemiet lielapjoma atmiņas ierīci. Pretējā gadījumā varat zaudēt ierīcē saglabātos datus vai bojāt ierīci.

› Pievienot kā kameras ierīci

Ierīci var datoram pievienot kā kameru un piekļūt ierīcē saglabātajiem failiem.

Lietojiet šo USB savienojuma režīmu, ja jūsu dators neatbalsta multivides pārsūtīšanas protokolu (MTP) vai arī nav instalēts jūsu ierīces USB draiveris.

1. Savienojiet savu ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli.
2. Pieskarieties sistēmas joslas apakšpusei pa labi, lai atvērtu paziņojumu paneli.
3. Izvēlieties **Pievienots kā ārējās atmiņas ierīce** → **Kamera (PTP)**.
4. Pārsūtiet failus starp ierīci un datoru.

Wi-Fi

Uzziniet, kā lietot ierīces bezvadu tīkla opcijas, lai aktivizētu un pievienotos jebkuram bezvadu lokālajam tīklam (WLAN), kas atbilst IEEE 802.11 standartiem.

Savienojumu ar internetu vai citām tīkla ierīcēm varat izveidot ikvienā vietā, kur ir pieejams piekļuves punkts vai bezvadu karstais punkts.

Jūsu ierīce izmanto neharmonizētu frekvenci un ir paredzēta lietošanai visās Eiropas valstīs. WLAN bez ierobežojumiem var izmantot iekštelpās visā ES, bet to ir aizliegts izmantot ārpus telpām.

› Wi-Fi funkcijas aktivizēšana

Programmu sarakstā izvēlieties **Iestatīj.** un pēc tam pavelciet **Wi-Fi** slēdzi pa labi.

Aktīvs Wi-Fi, kas darbojas fonā, patērē akumulatora jaudu. Lai ietaupītu akumulatora enerģiju, aktivizējiet funkciju tikai, kad tas nepieciešams.

› Wi-Fi PP atrašana un savienojuma izveide

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Iestatīj.** → **Wi-Fi**. Ierīce automātiski meklē pieejamos Wi-Fi PP.
2. Izvēlieties AP.
3. Ievadiet PP paroli (ja nepieciešams).
4. Izvēlieties **Savienot**.

› Pievienot Wi-Fi PP manuāli

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Iestatīj.** → **Wi-Fi** → **Pievienot tīklu**.

2 Ievadiet PP SSID un izvēlieties drošības veidu.

3 Iestatiet drošības iestatījumu atbilstoši izvēlētajam drošības veidam un tad izvēlieties **Saglabāt**.

› Savienojuma izveide ar Wi-Fi PP, izmantojot aizsargātu iestatīšanu

Aizsargātam PP var pieslēgties ar WPS pogu vai WPS PIN kodu. Lai izmantotu šo metodi, bezvadu piekļuves punktam ir jābūt WPS pogai.

Savienojuma izveide, izmantojot WPS pogu

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Iestatīj.** → **Wi-Fi**.

2 Izvēlieties PP, kas norādīts kā aizsargāts tīkls, un tad izvēlieties **Rādīt papildu iespējas**.

3 Izvēlieties **WPS** nolaižamo izvēlni.

4 Izvēlieties **Nospiediet pogu** → **Savienot**.

5 Divu minūšu laikā nospiediet WPS pogu PP.

Savienojuma izveide, izmantojot WPS PIN kodu

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Iestatīj.** → **Wi-Fi**.

2 Izvēlieties PP, kas norādīts kā aizsargāts tīkls, un tad izvēlieties **Rādīt papildu iespējas**.

3 Izvēlieties **WPS** nolaižamo izvēlni.

4 Izvēlieties **Piekļuves punkta PIN kods**, lai ievadītu PP WPS PIN vai izvēlieties **Šīs ierīces PIN kods**, lai izmantotu jūsu ierīces WPS PIN.

5 Izvēlieties **Savienot**.

6 Uz PP nospiediet WPS pogu vai ievadiet ierīces PIN.

› Iestatiet statiskās IP iestatījumus

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Iestatīj.** → **Wi-Fi**.

2 Izvēlieties AP → **Rādīt papildu iespējas**.

3 Izvēlieties **IP iestatījumi** nolaižamo izvēlni.

4 Izvēlieties **Statisks**.

5 IP iestatījumu maiņa.

6 Izvēlieties **Savienot**.

› Pielāgot Wi-Fi iestatījumi

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Iestatīj.** → **Wi-Fi** → ☰ → **Papildu**.

2 Mainiet šādas iespējas:

Iespēja	Funkcija
Tīkla paziņojums	Iestatiet ierīci paziņot jums, ja ir pieejams atvērts Wi-Fi PP.
Atstāt Wi-Fi ieslēgtu miega režīma laikā	Iestatiet, vai uzturēt aktīvu Wi-Fi funkciju miega režīmā.
MAC adrese	Skatiet MAC adresi.
IP adrese	Skatiet IP adresi.

Wi-Fi Direct

Uzziniet, kā izmantot Wi-Fi funkciju, lai savienotu divas ierīces Wi-Fi tīklā bez nepieciešamības izmantot AP.

› Savienojiet savu ierīci ar citu ierīci

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Iestatīj.** → **Vēl...** → **Wi-Fi Direct**.

2 Pavelciet **Wi-Fi Direct** slēdzi pa labi un pēc tam izvēlieties **Labi**.

3 Izvēlieties **Meklēt**.

4 Izvēlieties ierīci.

Kad otras ierīces īpašnieks apstiprinās savienojumu, ierīces būs savienotas.

› Datu sūtīšana ar Wi-Fi

1 Izvēlieties failu vai objektu no attiecīgās programmas.

2 Izvēlieties opciju datu sūtīšanai ar Wi-Fi.

Iespēju izvēles metodes var atšķirties atkarībā no datu tipa.

3 Meklējiet un izvēlieties citu ierīci.

› Datu saņemšana ar Wi-Fi

Saņemot datus, tie tiek saglabāti jūsu ierīcē automātiski. Saņemtie dati tiek saglabāti mapē ShareViaWifi.

AllShare

Uzziniet, kā izmantot Digital Living Network Alliance (DLNA) (mājas ciparu tīklu alianses) pakalpojumu, kas ar Wi-Fi palīdzību dod iespēju koplietot multivides failus starp jūsu mājas ierīcēm, kam ir DLNA funkcija. Wi-Fi.

- Dažus failus dažās DLNA sertificētās ierīcēs, iespējams, nevarēs atskaņot.
- Kopīgojot multivides failus, tie var tikt ievietoti buferī atkarībā no tīkla savienojuma.

› Atskaņojiet failus citā ierīcē

1. Programmu sarakstā izvēlieties **AllShare**.
2. Izvēlieties **Mana ierīce**.
3. Izvēlieties multivides kategoriju → failu.
4. Izvēlieties atskaņotāju.
   Tiek sākta atskaņošana ar izvēlēto atskaņotāju.
5. Kontrolējiet atskaņošanu ar ierīces taustiņiem.

› Atskaņojiet failu no citas ierīces savā ierīcē

1. Programmu sarakstā izvēlieties **AllShare**.
   Jūsu ierīce automātiski meklē ierīces ar DLNA funkciju.
2. Izvēlieties ierīci, kas satur multivides failus.
3. Izvēlieties multivides kategoriju → failu.
4. Kontrolējiet atskaņošanu ar ierīces taustiņiem.

› Atskaņojiet failu no vienas ierīces citā ierīcē

1. Programmu sarakstā izvēlieties **AllShare**.
   Jūsu ierīce automātiski meklē ierīces ar DLNA funkciju.
2. Izvēlieties ierīci, kas satur multivides failus.
3. Izvēlieties multivides kategoriju → failu.
4. Izvēlieties .
5. Izvēlieties atskaņotāju.
   Tiek sākta atskaņošana ar izvēlēto atskaņotāju.
6. Kontrolējiet atskaņošanu ar ierīces taustiņiem.

› Iestatījumu pielāgošana multivides failu koplietošanai

Lai ļautu citām ierīcēm, kam ir DLNA funkcija, piekļūt multivides failiem savā ierīcē, jums jāaktivizē multivides koplietošana.

1 Programmu sarakstā izvēlieties **AllShare** → .

2 Mainiet šādas iespējas:

Iespēja	Funkcija
Multivides servera nosaukums	Iestatiet savas ierīces multivides pakalpojuma nosaukumu.
Multivides koplietošana	Iestatiet video, attēlu vai mūzikas kopīgošanu citās ierīcēs.
Tīkla piekļuves punkts	Izvēlieties savienojuma profilu izmantošanai DLNA savienojumiem.
Augšupielādēt no citām ierīcēm	Iestatiet augšupielāžu pieņemšanu no citām ierīcēm.
Noklusējuma atmiņa	Izvēlēties atmiņas vietu lejupielādētu multivides failu saglabāšanai.

Mobilā tīkla koplietošana

Uzziniet, kā koplietojiet ierīces mobilā tīkla savienojumu ar citām ierīcēm.

› Koplietojiet ierīces mobilo tīklu, izmantojot Wi-Fi

Izziniet, kā lietot ierīci kā bezvadu piekļuves punktu citām ierīcēm.

Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Iestatīj.** → **Vēl...** → **Piesaiste un pārv. tīklājs**.

2 Izvēlieties **Pārvietojams Wi-Fi tīklājs**, lai aktivizētu mobilā tīkla koplietošanu, izmantojot Wi-Fi.

3 Izvēlieties **Konf. pārvietojamo Wi-Fi tīklāju**, lai konfigurētu tīkla iestatījumus un izmantotu ierīci kā PP.

Iespēja	Funkcija
Tīkla SSID	Rediģējiet ierīces nosaukumu, kas tiks rādīts citām ierīcēm.
Drošība	Izvēlieties drošības veidu.

4 Izvēlieties **Saglabāt**.

5 Atrodiet savas ierīces nosaukumu citā ierīcē un pievienojieties mobilajam tīklam.

› Koplietojiet ierīces mobilo tīklu, izmantojot USB

Izziniet, kā izmantot ierīci kā bezvadu modemu, izveidojot USB savienojumu ar datoru.

1 Savienojiet savu ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli.

2 Programmu sarakstā izvēlieties **Iestatīj.** → **Vēl...** → **Piesaiste un pārv. tīklājs**.

3 Izvēlieties **USB piesaiste**, lai aktivizētu mobilā tīkla koplietošanu, izmantojot USB.

Lai pārtrauktu tīkla savienojuma koplietošanu, noņemiet atzīmi no izvēles rūtiņas blakus **USB piesaiste**.

Koplietošanas metode var atšķirties, atkarībā no datora operētājsistēmas.

› Koplietojiet ierīces mobilo tīklu, izmantojot Bluetooth

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Iestatīj.** → **Vēl...** → **Piesaiste un pārv. tīklājs**.

2 Izvēlieties **Bluetooth piesaiste**, lai aktivizētu mobilā tīkla koplietošanu, izmantojot Bluetooth.

3 Citā ierīcē atrodiet un savienojiet pārī ar savu ierīci.

Bluetooth funkcijai un redzamības iestatījumam noteikti jābūt aktivizētiem.

Bluetooth

Uzziniet, kā apmainīties ar datiem vai multivides failiem, izmantojot Bluetooth.

- Samsung neuzņemas atbildību par to datu zaudējumu, radiopārtveri vai ļaunprātīgu izmantošanu, kas nosūtīti vai saņemti, izmantojot Bluetooth funkciju.
- Vienmēr pārliecinieties, ka jūs koplietojat un saņemat datus no uzticamām un atbilstīgi aizsargātām ierīcēm. Ja starp ierīcēm ir šķēršļi, darbības attālums var samazināties.
- Atsevišķas ierīces, it īpaši tās, ko nav pārbaudījis vai apstiprinājis Bluetooth SIG, var nebūt saderīgas ar jūsu ierīci.
- Bluetooth funkciju nedrīkst lietot nelegāliem mērķiem (piemēram, lai izveidotu failu pirātiskas kopijas vai nelegāli noklausītos sakarus komerciāliem mērķiem). Samsung neuzņemas atbildību par Bluetooth funkcijas nelegālas lietošanas sekām.

› Bluetooth funkcijas aktivizēšana

Programmu sarakstā izvēlieties **Iestatīj.** un pēc tam pavelciet **Bluetooth** slēdzi pa labi.

› Citu ierīču meklēšana un savienošana pārī

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Iestatīj.** → **Bluetooth** → **Meklēt ierīcēs**.

2 Izvēlieties ierīci.

3 Izvēlieties **Labi**, saskaņotu ierīču Bluetooth PIN kodus. Citādi, ievadiet Bluetooth PIN kodu un izvēlieties **Labi**.

Kad otras ierīces īpašnieks apstiprina savienojuma izveidi vai ievada tādu pašu PIN kodu, sapārošana ir pabeigta. Ja savienošana pārī ir sekmīga, ierīce automātiski meklēs pieejamos pakalpojumus.

Dažām ierīcēm, it īpaši austiņām vai automašīnu brīvroku ierīcēm, var būt fiksēts Bluetooth PIN kods, piemēram, 0000. Ja otrai ierīcei ir PIN kods, jums tas ir jāievada.

› Datu sūtīšana ar Bluetooth

1 Izvēlieties failu vai objektu no attiecīgās programmas.

2 Izvēlieties iespēju datu sūtīšanai ar Bluetooth funkciju.

Iespēju izvēles metodes var atšķirties atkarībā no datu tipa.

3 Atradiet Bluetooth ierīci un savienojiet pārī.

› Datu saņemšana, izmantojot Bluetooth

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Iestatīj.** → **Bluetooth** un tad izvēlieties izvēles rūtiņu blakus ierīcei.

Lai izvēlētos laiku, cik ilgi būs redzama ierīce, izvēlieties → **Redzamības taimauts**.

2 Pēc uzaicinājuma izvēlieties **Labi**, lai saskaņotu Bluetooth PIN kodu, vai ievadiet Bluetooth PIN kodu un izvēlieties **Labi** (ja nepieciešams).

3 Izvēlieties **Pieņemt**, lai apstiprinātu, ka vēlaties saņemt datus.

Saņemtie dati tiek saglabāti bluetooth mapē. Kad saņemat kontaktu, tas tiek automātiski saglabāts jūsu tālruņa katalogā.

GPS

Šī ierīce ir aprīkota ar globālās pozicionēšanas sistēmas (GPS) uztvērēju. Uzziniet, kā aktivizēt atrašanās vietas pakalpojumus un izmantot papildu GPS funkcijas.

Lai saņemtu labākus GPS signālus, izvairieties no šīs ierīces izmantošanas šādos apstākļos:

- starp ēkām, tuneļos, pazemes ejās, vai iekšā ēkās;
- nelabvēlīgos laika apstākļos;
- augstsprieguma un elektromagnētisko lauku tuvumā;
- atrodoties automobilī, uz kura logiem aptumšojošas plēves pārklājums.

Kamēr tiek izmantotas GPS funkcijas, nepieskarieties zonai apkārt antenai un neaizsedziet to ar rokām vai citiem objektiem.

Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

› Atrašanās vietas pakalpojumu aktivizēšana

Jums ir jāaktivizē pakalpojuma atrašanās vieta, lai atrastu informāciju par savu atrašanās vietu vai meklētu karti.

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Iestatīj.** → **Atraš. vietas pakalpojumi**.

2 Mainiet šādas iespējas:

Iespēja	Funkcija
Lietot bezvadu tīklus	Iestatiet lietošanai Wi-Fi un/vai mobilos tīklus, lai noteiktu savu atrašanās vietu. Par mobilo tīklu lietošanu var tikt prasīta papildu maksa.
Lietot GPS satelītus	Iestatiet lietošanai GPS satelītus, lai noteiktu savu atrašanās vietu.
Atr. vietas un Google meklēš.	iestatiet ierīci izmantot savu pašreizējo atrašanās vietu Google meklēšanai un citiem Google pakalpojumiem.

VPN savienojumi

Uzziniet, kā izveidot virtuālos privātos tīklus (VPN) un droši pievienoties tiem, izmantojot internetu.

- Jūsu ierīcei jābūt konfigurētai ar interneta piekļuvi. Ja jums neizdodas piekļūt internetam, jārediģē savienojumi. Ja nezināt, kas jāievada, vērsieties pie VPN administratora.
- Lai izmantotu šo funkciju, jāaktivizē ekrāna bloķēšanas funkcija.

› VPN profila iestatīšana

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Iestatīj.** → **Vēl...** → **VPN** → **Pievienot VPN tīklu**.

2 Mainiet šādas iespējas:

Iespēja	Funkcija
Vārds	Ievadiet VPN servera nosaukumu.
Veids	Izvēlieties VPN veidu.
Servera adrese	Ievadiet adresi VPN serveri.
L2TP slepenā informācija	Ievadiet L2TP slepeno paroli.
IPSec identifikators	Ievadiet lietotāja nosaukumu.
IPsec iepriekš koplietotā atslēga	Ievadiet iepriekš koplietoto drošības kodu.
IPSec lietotāja sertifikāts	Izvēlieties lietotāja sertifikātu, ko VPN serveris izmantos, lai jūs identificētu. Varat importēt sertifikātus no VPN servera vai lejupielādēt tos no interneta.
IPSec CA sertifikāts	Izvēlieties sertifikāta pilnvaras (CA) sertifikātu, ko VPN serveris izmantos, lai jūs identificētu. Varat importēt sertifikātus no VPN servera vai lejupielādēt tos no interneta.
IPSec servera sertifikāts	Izvēlieties servera sertifikātu, ko VPN serveris izmantos, lai jūs identificētu. Varat importēt sertifikātus no VPN servera vai lejupielādēt tos no interneta.
PPP šifrēšana (MPPE)	Iestatiet datu šifrēšanu, pirms tos sūtāt uz VPN serveri.

Iespēja	Funkcija
Rādīt papildu iespējas	Iestatiet papildu tīkla iestatījumu maiņu.

Pieejamās iespējas var atšķirties atkarībā no VPN veida.

3 Kad tas ir pabeigts, izvēlieties **Saglabāt**.

› Pievienojieties privātam tīklam

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Iestatīj.** → **Vēl...** → **VPN**.

2 Izvēlieties privātu tīklu.

3 Ievadiet lietotājvārdu un paroli un tad izvēlieties **Savienot**.

Rīki

Signāls

Iemācieties iestatīt un vadīt svarīgu notikumu signālus.

› Modinātāja iestatīšana

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Signāls**.
2. Izvēlieties +.
3. Iestatiet signāla datus.
4. Kad esat pabeidzis, izvēlieties **Gatavs**.

Lai atslēgtu modinātāju, izvēlieties pulksteņa ikonu blakus modinātājam. Lai dzēstu signālu,izvēlieties .

› Modinātāja signāla pārtraukšana

Atskanot signālam, rīkojieties, kā norādīts tālāk.

- Lai izslēgtu signālu, izvēlieties un tad pavelciet pirkstu ārpus lielā apļa.
- Lai apklusinātu signālu uz atliktu laiku, izvēlieties un tad pavelciet pirkstu ārpus lielā apļa.

Kalkulators

Uzziniet, kā veikt aprēķinus ar kalkulatoru.

› Rēķināšana

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Kalkulators**.

2 Izmantojiet taustiņus uz ekrāna, lai veiktu pamata aprēķinus.

Lai iegūtu ainavas skatu kalkulatora izmantošanai, pagrieziet ierīci ainavorientācijā. Ja esat izslēdzis displeja pagriešanu, pagriežot ierīci, izvēlieties → **Zinātniskais kalkulators**.

› Aprēķinu vēstures apskats

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Kalkulators**.

2 Veiciet aprēķinu.

3 Izvēlieties , lai paslēptu kalkulatora taustiņus.
Tiek attēlota aprēķinu vēsture.

Lejupielādes

Uzziniet, kā pārvaldīt failu arhīvus, ko esat lejupielādējis no tīmekļa vai e-pasta.

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Lejupielādes**.

2 Izvēlieties lejupielādes kategoriju.

3 Lai atvērtu lejupielādēto failu, izvēlieties arhīvu.
Lai dzēstu žurnālu, izvēlieties izvēles rūtiņu un tad izvēlieties .

e-grāmata

Atveriet un lasiet grāmatu failus ierīcē. Iespējams meklēt un lejupielādēt grāmatu failus no tiešsaistes grāmatu veikala. Programmu sarakstā izvēlieties **e-grāmata**.

- Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Ja šī programma nav iepriekš izmantota, to nepieciešams lejupielādēt no Samsung Apps un uzinstalēt ierīcē.

Mani faili

Uzziniet, kā piekļūt dažāda veida failiem, kuri ir saglabāti ierīcē.

› Atbalstītie failu formāti

Ierīce atbalsta šādus failu formātus:

Veids	Formāts
Attēls	bmp, gif, jpg, png
Video	3gp (mp4), avi (divx), wmv (asf), flv, mkv, webm
Mūzika	mp3, aac, ogg, wma, amr, m4a, mp4, flac, wav, mid, mxmf, xmf, rtttl, rtx, ota, imy
Skaņa	wav, amr, awb, mid, mxmf, xmf, rtttl, rtx, ota, imy
Citi	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vcf, vcs, vnt, jad, jar

- Daži failu formāti var nebūt atbalstīti atkarībā no ierīcē instalētās programmatūras.
- Ja faila lielums pārsniedz pieejamo atmiņas apjomu, failu atvēršanas brīdī var rasties kļūda.

› Faila apskate

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Mani faili**.

2 Izvēlieties mapi.
- Lai failu direktorijā pavirzītos vienu līmeni augstāk, izvēlieties .
- Lai atgrieztos sākuma direktorijā, izvēlieties .

3 Izvēlieties failu.

Mapju sarakstā iespējams piekļūt šādām iespējām:
- Lai meklētu ierīcē saglabātos failus, izvēlieties .
- Lai skatītu failus sīktēlu skatā, izvēlieties .
- Lai izveidotu mapes failu pārvaldīšanai, izvēlieties .
- Lai mainītu failu pārvaldnieka iestatījumus, izvēlieties → **Iestatījumi**.
- Lai šķirotu failus vai mapes, izvēlieties **Vārds** nolaižamo izvēlni un izvēlieties iespēju.
- Lai sūtītu failu citiem, izvēlieties izvēles rūtiņu un tad izvēlieties .
- Lai kopētu vai pārvietotu failus vai mapes uz citu failu mapi, izvēlieties izvēles rūtiņas un izvēlieties vai .
- Lai dzēstu failus vai mapes, izvēlieties izvēles rūtiņas un tad izvēlieties .
- Lai mainītu faila vai mapes nosaukumu, izvēlieties izvēles rūtiņu un izvēlieties → **Pārdēvēt**.
- Lai skatītu failus vai mapes, izvēlieties izvēles rūtiņu un tad izvēlieties → **Dati**.

Polaris Office

Uzziniet, kā izveidot vai skatīt dokumentus ar ierīci.

Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

› Dokumenta izveide

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Polaris Office**.

Ja programma tiek palaista pirmo reizi, reģistrējieties kā tiešsaistes lietotājs vai izlaidiet reģistrāciju.

2 Izvēlieties **Jaunais fails** → dokumenta veidu.

3 Izvēlieties veidni (ja nepieciešams).

4 Izveidojiet dokumentu.

5 Kad tas ir pabeigts, izvēlieties .

6 Ievadiet dokumenta nosaukumu un izvēlieties atmiņas vietu dokumenta saglabāšanai un pēc tam izvēlieties **Saglabāt**.

› Dokumenta atvēršana

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Polaris Office**.

2 Izvēlieties **Local Storage** → un dokumenta failu.
Lai atvērtu nesen atvērtu failu, izvēlieties failu sadaļā **Jaunākie faili**.

3 Dokumenta apskate.

Dokumenta apskates ekrānā iespējams piekļūt šādām iespējām:

- Lai pietuvinātu vai attālinātu, pieskarieties ekrānam ar diviem pirkstiem un attāliniet tos vienu no otra vai sakniebiet tos kopā. Varat arī izvēlēties → opciju.
- Lai atvērtu rediģēšanas rīkjoslu, izvēlieties .
- Lai sāktu slīdrādi PowerPoint dokumentā, izvēlieties . Lai pārietu uz nākamo slaidu, pieskarieties ekrānam. Lai izietu no slīdrādes, izvēlieties .
- Lai meklētu tekstu, izvēlieties .
- Lai ar dokumentu izmantotu papildu iespējas, izvēlieties .

Pieejamās opcijas var atšķirties atkarībā no dokumenta tipa vai ierīces orientācijas.

› Dokumentu pārvaldīšana tiešsaistē

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Polaris Office**.

2 Izvēlieties **Web Storage** → **Pievienot kontu**.

3 Ievadiet savu e-pasta adresi un paroli, lai piekļūtu savam kontam, tad izvēlieties **Labi**.

4 Apskatiet un pārvaldiet dokumentus serverī.

Meklēt

Uzziniet, kā meklēt datus ierīcē vai informāciju internetā.

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Meklēt**.

2 Ievadiet atslēgas vārdu un izvēlieties .
Lai meklētu datus ar balsi, izvēlieties un ierunājiet atslēgas vārdu ierīces mikrofonā.

3 Izvēlieties meklēšanas rezultātu.

SIM rīki

Izmantojiet pakalpojumu sniedzēja nodrošināto papildu pakalpojumu klāstu. Atkarībā no jūsu SIM vai USIM kartes, šī programma var būt pieejama, bet ar citu nosaukumu. Programmu sarakstā izvēlieties **SIM rīki**.

Uzdevumu pārvaldnieks

Ar uzdevumu pārvaldnieku varat skatīt atvērto programmu un atmiņas informāciju.

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Uzdevumu pārvaldn.**

2 Izmantojiet šādas iespējas:

Iespēja	Funkcija
Aktīvās programmas	Skatīt aktīvās lietojumprogrammas.
Lejupielād.	Skatiet kopējo atmiņas apjomu, ko izmanto ierīcē instalētās programmas.
RAM atmiņas pārvaldnieks	Skatiet un notīriet ierīces RAM atmiņu.
Krātuve	Skatiet izmantoto un pieejamo ierīces un atmiņas kartes atmiņu.
Palīdzība	Skatiet informāciju par uzdevumu pārvaldnieka izmantošanu.

Pasaules pulkstenis

Uzziniet, kā skatīt laiku citā reģionā un iestatīt pasaules pulksteņu rādīšanu displejā.

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Pasaules pulkstenis** → +.

2 Ievadiet pilsētas nosaukumu vai izvēlieties no zemeslodes.

3 Izvēlieties +.

Lai pulkstenim pielietotu vasaras laiku, pieskarieties un turiet pulksteni un izvēlieties **Vasaras laika iestatījumi**.

Iestatījumi

Piekļuve iestatījumu iespējām

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Iestatīj.**

2 Izvēlieties iestatījumu kategoriju un tad izvēlieties iespēju.

Wi-Fi

aktivizējiet Wi-Fi funkciju, lai pieslēgtos Wi-Fi PP un piekļūtu internetam vai citām tīkla ierīcēm.

Bluetooth

aktivizējiet Bluetooth funkciju, lai apmainītos ar informāciju, atrodoties noteiktā attālumā.

Datu lietošana

Esiet informēts par savu datu izmantošanas apjomu un pielāgojiet iestatījumus ierobežojumam.

- **Mobilie dati**: iestatiet, lai lietotu datu savienojumus jebkurā mobilajā tīklā.
- **Iestatīt mobilo datu ierobež.**: iestatiet mobilo datu izmantošanas ierobežojumu.
- **Datu lietošanas cikls**: mainiet iestatījumus ierobežojuma ciklam.

Lai izmantotu citas iespējas, izvēlieties ☰.

- **Datu viesabonēšana**: iestatiet, lai lietotu datu savienojumus viesabonēšanā.
- **Ierobežot fona datus**: iestatiet, lai atslēgtu fona sinhronizāciju, kad lietojat mobilo tīklu.
- **Rādīt Wi-Fi lietojumu**: iestatiet, lai rādītu datu lietojumu, izmantojot Wi-Fi.

Vēl...

Mainiet iestatījumus, lai kontrolētu savienojumus ar citām ierīcēm un tīkliem.

› Lidojuma režīms

Aktivizējiet lidojuma režīmu, lai atspējotu visas bezvadu funkcijas ierīcē. Iespējams lietot tikai tās funkcijas, kas nav saistītas ar tīklu.

› Kies, izmantojot Wi-Fi

Savienojiet savu ierīci ar Samsung Kies Wi-Fi tīklā.

› VPN

Iestatiet un pārvaldiet virtuālos privātos tīklus (VPN).

› Piesaiste un pārv. tīklājs

- **USB piesaiste**: iestatiet, lai izmantotu ierīci kā bezvadu modemu, izveidojot USB savienojumu ar datoru.
- **Pārvietojams Wi-Fi tīklājs**: iestatiet ierīci lietošanai par bezvadu piekļuves punktu citām ierīcēm.
- **Konf. pārvietojamo Wi-Fi tīklāju**: mainiet tīkla iestatījumus savam piekļuves punktam vai tīklājam.
- **Bluetooth piesaiste**: aktivizējiet Bluetooth piesaistes funkciju, lai kopīgotu savu mobilo tīklu ar datoriem, izmantojot Bluetooth.
- **Palīdzība**: skatiet informāciju par piesaistes funkciju izmantošanu.

› Wi-Fi Direct

Aktivizējiet Wi-Fi funkciju, lai savienotu divas ierīces Wi-Fi tīklā bez nepieciešamības izmantot AP.

› Mobilie tīkli

- **Lietojiet pakešdatus**: iestatiet, lai lietotu datu savienojumus jebkurā mobilajā tīklā.
- **Datu viesabonēšana**: iestatiet, lai lietotu datu savienojumus viesabonēšanā.
- **Piekļuves punktu nosaukumi**: izvēlieties piekļuves punkta nosaukumu (APN) mobilajiem tīkliem. Varat pievienot vai rediģēt APN. Lai atiestatītu APN iestatījumus uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem, izvēlieties → **Atj.noklus.iest**.
- **Tīkla režīms**: izvēlieties tīkla veidu.
- **Tīkla operatori**:
  - **Meklēt tīklus**: meklējiet un izvēlieties tīklu.
  - **Izvēlēties automātiski**: iestatiet ierīci, lai izvēlētos pirmo pieejamo tīklu.

Skaņa

Mainiet ierīces dažādu skaņu iestatījumus.

- **Skaļums**: pielāgojiet dažādu ierīces skaņu skaļumu.
- **Vibrācijas intensitāte**: pielāgojiet vibrācijas intensitāti.
- **Klusuma režīms**: aktivizējiet klusuma režīmu, lai ierīce tikai vibrētu vai izslēgtu visas skaņas, izņemot multivides satura skaņu un brīdinājumu signālus.
- **Tālruņa zvana signāls**: izvēlieties zvana signālu, kas ziņos par ienākošajiem zvaniem.
- **Noklusējuma paziņojumi**: izvēlieties signālu, kas ziņos par notikumiem.
- **Skaņa un vibrācija**: iestatiet, lai ierīce vibrē un atskaņo zvana signālu, ziņojot par ienākošajiem zvaniem.
- **Taustiņu toņi**: iestatiet, lai ierīce signalizē ar skaņu, kad ievadāt numurus zvanīšanas ekrāna.

- **Pieskāriena skaņas**: iestatiet ierīci atskaņot skaņas signālu, ja tiks atlasīta programma vai opcija.
- **Ekrāna bloķēšanas skaņa**: iestatiet, lai ierīce signalizē ar skaņu, kad bloķēsit vai atbloķēsit ekrānu.
- **Vibrē, pieskaroties ekrānam**: iestatiet ierīces vibrēšanu, pieskaroties taustiņam.

Displejs

Mainiet iestatījumus, lai kontrolēt ierīces displeju un fona apgaismojumu.

- **Sāk.ekrāna fona attēls**: izvēlieties fona attēlu sākuma ekrānam.
- **Bloķ. ekr. fona attēls**: izvēlieties fona attēlu bloķētam ekrānam.
- **Palīdzības teksts**: iestatiet pulksteņa rādīšanu bloķētajā ekrānā.
- **Spilgtums**: pielāgojiet displeja spilgtumu.
- **Ekrāna režīms**: izvēlieties displeja režīmu.
- **Automātiski pagriezt ekrānu**: iestatiet saskarni, lai tā automātiski pagrieztos, kad pagriežat ierīci.
- **Ātrā palaišana**: izvēlieties lietojumprogrammu, kuru palaidīsiet ar ātrās palaišanas īsceļu. Īsceļa ikona mainīsies saskaņā ar norādīto lietojumprogrammu.
- **Ekrāna taimauts**: izvēlieties, pēc cik ilga laika ierīce izslēdz displeja apgaismojumu.
- **Fonta stils**: mainiet displeja teksta fonta veidu.
- **Fonta lielums**: mainiet fonta lielumu objektu izveidei vai parādīšanai programmās.
- **Autom. pielāg. ekr. jaudu**: iestatiet, lai taupītu enerģiju, pielāgojot displeja spilgtumu.
- **Horizontāla kalibrēšana**: kalibrējiet akselerometru, lai pielāgotu ierīces horizontālo asi labākai kustību atpazīšanai.

Enerģijas taupīšana

Mainiet enerģijas taupīšanas režīma iestatījumus.

- **Pielāgota enerģijas taupīšana**: iestatiet, lai zema akumulatora uzlādes līmeņa gadījumā tiktu aktivizēts enerģijas taupīšanas režīms.
- **Pielāgotas enerģijas taupīšanas iestatījumi**:
  - **Enerģ. taupīš. tiek sākta**: izvēlieties uzlādes līmeni, pie kura ierīce automātiski pārslēgsies enerģijas taupīšanas režīmā.
  - **Izslēgt Wi-Fi**: deaktivizējiet Wi-Fi funkciju, ja ierīcei nav izveidots savienojums ar Wi-Fi piekļuves punktu.
  - **Izslēgt Bluetooth**: deaktivizējiet Bluetooth funkciju, ja tā netiek izmantota.
  - **Izslēgt GPS**: deaktivizējiet GPS funkciju, ja tā netiek izmantota.
  - **Izslēgt sinhronizāciju**: deaktivizējiet izslēdziet sinhronizāciju, ja ierīce netiek sinhronizēta ar tīmekļa serveri.
  - **Spilgtums**: iestatiet displeja spilgtuma pielāgošanu enerģijas taupīšanas režīmā.
  - **Spilgtums**: pielāgojiet displeja spilgtumu enerģijas taupīšanas režīmā.
  - **Ekrāna taimauts**: izvēlieties, pēc cik ilga laika ierīce izslēdz displeja apgaismojumu.
- **Uzziniet vairāk par enerģijas taupīšanu**: skatiet informāciju par akumulatora enerģijas taupīšanu.

Krātuve

Skatiet informāciju par ierīces atmiņu un atmiņas karti. Varat arī formatēt atmiņas karti.

Formatējot atmiņas karti, neatgriezeniski tiek dzēsta visa atmiņas vietā esošā informācija.

Iekšējās atmiņas faktiskais pieejamais apjoms ir mazāk nekā norādīts, jo daļu no atmiņas aizņem operētājsistēma un noklusējuma programmas.

Akumulators

skatiet savas ierīces patērētās akumulatora enerģijas daudzumu.

Programmas

Skatiet un pārvaldiet ierīces programmas.

Konti un sinhronizācija

Mainiet automātiskās sinhronizēšanas funkcijas iestatījumus vai pārvaldiet sinhronizēšanas kontus.

Atraš. vietas pakalpojumi

Mainiet vietas pakalpojumu iestatījumus.

- **Lietot bezvadu tīklus**: iestatiet Wi-Fi un/vai mobilo tīklu izmantošanu, lai atrastu jūsu vietu.
- **Lietot GPS satelītus**: iestatiet GPS satelītu izmantošanu jūsu vietas atrašanai.
- **Atr. vietas un Google meklēš.**: iestatiet ierīci izmantot savu pašreizējo atrašanās vietu Google meklēšanai un citiem Google pakalpojumiem.

Drošība

Mainiet ierīces aizsardzības iestatījumus.

- **Ekrāna bloķēšana**: aktivizējiet ekrāna bloķēšanas funkciju.
- **Inform. par īpašn.**: ievadiet mūsu informāciju, kas tiks parādīta bloķētajā ekrānā.

- **Šifrēt ierīci**: iestatiet paroli ierīcē saglabāto datu šifrēšanai. Katru reizi, ieslēdzot ierīci, jāievada parole.

Pirms šī iestatījuma iespējošanas uzlādējiet akumulatoru, jo datu šifrēšana var aizņemt vairāk kā stundu.

- **Šifrēt SD karti**:
  - **Šifrēt SD karti**: iestatiet failu šifrēšanu, tos saglabājot atmiņas kartē.
  - **Pilna šifrēšana**: iestatiet visu atmiņas kartē esošo failu šifrēšanu.
  - **Izņemot multivides failus**: iestatiet visu atmiņas kartes failu šifrēšanu, izņemot multivides failus.

Atiestatot ierīci uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem, ja iespējots šis iestatījums, ierīce nevarēs nolasīt šifrētos failus. Pirms atiestatāt ierīci, atspējojiet šo iestatījumu.

- **Paziņoj. par SIM nomaiņu**: aktivizēt funkciju Atrast manu mobilo.
- **Brīdin. ziņas adresāti**: pievienojiet adresātus, kuriem tiks nosūtīts ziņojums no nozaudētās vai nozagtās ierīces.
- **Tālvadības ierīces**: iestatiet atļaut nozaudētas vai nozagtas ierīces attālu vadību caur internetu.
- **SamsungDive tīmekļa lapa**: piekļūstiet SamsungDive tīmekļa vietnei, lai reģistrētu savu Samsung kontu.
- **Iestatīt SIM kartes bloķēšanu**:
  - **Bloķēt SIM karti**: iestatiet, lai bloķētu SIM vai USIM karti. Lai izmantotu ierīci ar SIM vai USIM karti, jāievada PIN kods.
  - **Mainīt SIM kartes PIN kodu**: mainiet PIN, kas tiek nodrošināts kopā ar SIM vai USIM karti.

- **Padarīt paroles redzamas**: iestatiet, lai rādītu paroles, kad tās ievadāt.
- **Ierīces administratori**: apskatiet ierīcei apstiprinātos administratorus. Ierīces administratorus ir iespējams izmantot, piemērojot ierīcei jaunas tiesības.
- **Nezināmi avoti**: iestatiet, lai ierīce instalē programmas, kas lejupielādētas no jebkura avota. Ja neizvēlaties šo opciju, varat instalēt tikai jebkuras programmas, kas lejupielādētas no Play veikals.
- **Uzticamie akreditācijas dati**: iestatiet, lai lietotu sertifikātus un akreditācijas datus, lai nodrošinātu dažādu programmu drošu izmantošanu.
- **Instalēt no ierīces krātuves**: instalējiet šifrētus sertifikātus, kas ir saglabāti atmiņas kartē.
- **Notīrīt akreditācijas datus**: dzēsiet akreditācijas datus no ierīces un atiestatiet paroli.

Valoda un ievade

Mainiet valodas un teksta ievades iestatījumus.

› Valoda

Izvēlieties displeja valodu.

› Noklusējums

Izvēlieties teksta ievades metodi.

› Google Voice rakstīšana

Aktivizēt Google balss ievades funkciju, lai ievadītu tekstu ar balsi. Lai mainītu balss ievades iestatījumus, izvēlieties ⚙.

- **Atlasīt ievades valodas**: izvēlieties ievades valodas Google balss atpazīšanai.
- **Bloķēt aizskarošus vārdus**: iestatiet, lai ierīce novērš rupju vārdu atpazīšanu balss ievadēs.

› Samsung tastatūra

Lai mainītu Samsung tastatūras iestatījumus, izvēlieties .

- **Ievades valoda**: izvēlieties ar tastatūru ievadāmā satura valodu.
- **XT9**: aktivizējiet XT9 režīmu, lai ierīce paredz vārdus atbilstīgi jūsu ievadei un rāda vārdu ierosinājumus.
- **XT9 papildu iestatījumi**: mainiet XT9 režīma papildu iestatījumus un iestatiet savu vārdnīcu.
- **Automātiska punkta ievietošana**: iestatiet ierīci, lai ievietotu punktu, kad jūs divas reizes pieskaraties atstarpes taustiņam.
- **Skaņa, nospiežot taustiņu**: iestatiet ierīci atskaņot skaņas signālu, pieskaroties taustiņam.
- **Automātiska lieto burtu aktivizēšana**: iestatiet, lai teikuma pirmo burtu automātiski rakstītu ar lielu burtu.
- **Balss ievade**: aktivizēt balss ievades funkciju, lai ievadītu tekstu ar balsi.
- **Rokraksta iestatījumi**: mainiet iestatījumus rokraksta režīmam, piemēram, atpazīšanas laiku, līnijas biezumu vai krāsu.
- **Apmācība**: skatiet apmācību par Samsung tastatūras izmantošanu.

› Swype

Lai mainītu Swype tastatūras iestatījumus, izvēlieties .

- **Izvēlieties elementu levades metode**: izvēlieties tastatūras tipu.
- **Kā lietot Swype**: skatiet informāciju par Swype tastatūras izmantošanu.
- **Personal vārdnīca**: iestatiet savu vārdnīcu. Vārdi jūsu vārdnīcā parādīsies kā ierosinājumi jūsu teksta ievadēm.
- **Preferences**:
  - **Atbilde ar skaņu**: iestatiet skaņas signālu, kas atskanēs, ja divreiz pieskarsities vārdam, kuram nav alternatīvu ieteikumu.

- **Vibrācija taustiņu nospiešanas laikā**: iestatiet ierīci vibrēt, pieskaroties taustiņam.
- **Rādīt padomus**: iestatiet, lai ierīce automātiski rāda padomus jūsu darbībām, kad tie pieejami.
- **Automātiska atstarpju ievietošana**: iestatiet ierīci automātiski ievietot atstarpi starp vārdiem.
- **Automātiska lielo burtu ievietošana**: iestatiet, lai teikuma pirmo burtu automātiski rakstītu ar lielu burtu.
- **Rādīt visu trajektoriju**: iestatiet pirksta kustības ceļa parādīšanu uz tastatūras.
- **Vārdu piedāvājumi**: iestatiet ierīci paredzēt vārdus atbilstīgi jūsu ievadei un rādīt vārdu ierosinājumus.
- **Ātrums vai precizitāte**: iestatiet attiecību starp ātrumu un precizitāti Swype ierosinājumos.
- **Nodzēst visus vārdnīcal pievienotos vārdus**: dzēsiet vārdus, kurus pievienojāt savai vārdnīcai.
- **Versija**: apskatiet versijas informāciju.

• **Valodas opcijas**: izvēlieties ar tastatūru ievadāmā satura valodu.

› Meklēšana ar balsi

• **Valoda**: izvēlieties valodu Google balss atpazīšanai.
• **Droša meklēšana**: izvēlieties līmeni noteikta teksta un/vai attēla filtrēšanu balss meklēšanas rezultātos.
• **Bloķēt aizskarošus vārdus**: iestatiet rupju vārdu slēpšanu balss meklēšanas rezultātos.

› Teksta pārveides runā izvade

- **Ieteicamā TTS programma**: izvēlieties runas sintēzes programmu. Lai mainītu sarunas sintēzes programmu iestatījumus, izvēlieties ⚙.
- **Runas ātrums**: izvēlieties teksta pārveides runā funkcijas ātrumu.
- **Klausīties paraugu**: klausieties ierunāta teksta piemēru.
- **Braukšanas režīms**: aktivizējiet braukšanas režīmu, lai ieslēgtu dzirdamus paziņojumus par notikuma informāciju.
- **Braukšanas režīma iestatījumi**: norādiet autovadīšanas režīmā lietojamās programmas.

› Rādītāja ātrums

Pielāgojiet peles vai kursorpaliktņa, kas pievienots ierīcei, rādītāja ātrumu.

Dublēšana un atiestatīšana

Mainiet iestatījumus savu iestatījumu un datu pārvaldīšanai.

- **Dublēt manus datus**: iestatiet iestatījumu un programmu datu dublēšanu Google serverī.
- **Dublējuma konts**: iestatiet vai rediģējiet savu Google dublējuma kontu.
- **Automātiskā atjaunošana**: iestatiet, lai atjaunotu iestatījumus un programmu datus, kad programmas ir jāinstalē no jauna.
- **Sākotnējo datu atiestate**: atiestatiet iestatījumus uz rūpnīcas noklusētajām vērtībām un dzēsiet visus datus.

Dokstacija

Dokstacijas skaņa: iestatiet, lai ierīce atskaņo signālu, kad ierīce tiek pievienota vai atvienota no darbvirsmas dokstacijas.

Datums un laiks

mainiet iestatījumus, lai kontrolētu ierīces laika un datuma parādīšanas veidu.

Ja akumulators pilnībā izlādējas vai tiek noņemts no ierīces, laiks un datums tiek atiestatīti.

- **Automātisks datums un laiks**: iestatiet, lai saņemtu informāciju par laiku no tīkla un atjaunotu laiku un datumu automātiski.
- **Automātiska laika josla**: iestatiet, lai saņemtu informāciju par laika joslu no tīkla, šķērsojot laika joslas.
- **Iestatīt datumu**: manuāli iestatiet pašreizējo datumu.
- **Laika iestatīšana**: manuāli iestatiet pašreizējo laiku.
- **Izvēlēties laika joslu**: izvēlieties laika joslu.
- **Lietot 24 stundu formātu**: iestatiet, lai laiks tiktu rādīts 24 stundu formātā vai 12 stundu formātā.
- **Izvēlēties datuma formātu**: izvēlieties datuma formātu.

Pieejamība

Pieejamības pakalpojumi ir īpašas funkcijas, kas paredzētas personām ar fiziskiem trūkumiem. Mainiet ierīces saskarnes un funkciju iestatījumus, lai uzlabotu ierīces pieejamību.

- **TalkBack**: aktivizējiet TalkBack, kas sniedz balss atbildi.
- **Fonta lielums**: mainiet fonta lielumu objektu izveidei vai parādīšanai programmās.

- **Ies./izs. taust. beidz sar.**: iestatiet ierīci, lai beigtu zvanu, nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu.
- **Automātiski pagriezt ekrānu**: iestatiet saskarni, lai tā automātiski pagrieztos, kad pagriežat ierīci.
- **Paroļu izrunāšana**: iestatiet ierīci nolasīt balsī paroles, kas ievadītas ar TalkBack.
- **Pieskāriena un turēšanas aizkave**: iestatiet pieskaršanās ekrānam un turēšanas atpazīšanas laiku.
- **Instalēt tīmekļa skriptus**: iestatiet, lai programmas instalē tīmekļa skriptus, kas padara pieejamāku to tīmekļa saturu.

Kustība

Mainiet ierīces kustību atpazīšanas funkcijas iestatījumus.

- **Kustību aktivizēšana**: iestatiet kustību aktivizēšanas funkcijas lietošanu.
- **Sasveriet, lai tālummain.**: iestatiet lietot sasvēršanu, lai tuvinātu vai tālinātu galerijas attēlu skatīšanas vai tīmekļa lapu pārlūkošanas laikā.
- **Bīdiet, lai rediģētu**: iestatiet vienuma pārvietošanu uz citu lapu, pieskaroties un turot vienumu un pavēršot ierīci pa kreisi vai pa labi.

Izstrādātāja iespējas

Mainiet programmas izstrādes iestatījumus.

- **USB atkļūdošana**: aktivizējiet USB atkļūdošanas režīmu, lai savienotu savu ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli.
- **Izstrādes ierīces ID**: skatiet savas ierīces izstrādes ID.
- **Atļaut neīstas atrašanās vietas**: atļaujiet, lai neīstas atrašanās vietas un pakalpojuma informācija tiek nosūtīta pārbaudei atrašanās vietas pārvaldnieka pakalpojumam.

- **Darbvirsmas dublēšanas parole**: iestatiet paroli, lai aizsargātu savus dublējuma datus.
- **Precīzais režīms**: iestatiet, lai ierīcei iedegas ekrāns, kad programmas veic ilgstošas darbības.
- **Rādīt rādītāja atr. vietu**: iestatiet koordinātu un trašu rādīšanu, kad pieskaraties ekrānam.
- **Rādīt pieskārienus**: iestatiet rādītāja rādīšanu, kad pieskaraties ekrānam.
- **Rādīt ekrāna atjauninājumus**: iestatiet, lai iedegas ekrāna zonas, kad tās ir atjauninātas.
- **Rādīt centr. proc. liet.**: iestatiet visu aktīvo procesu uzskaiti.
- **Veikt piespiedu GPU rend.**: iestatiet 2D aparatūras paātrinājumu, lai uzlabotu grafisko veiktspēju.
- **Loga animācijas mērogs**: izvēlieties uznirstošo logu atvēršanu un aizvēršanu.
- **Pārejas animācijas mērogs**: izvēlieties pārslēgšanās starp ekrāniem ātrumu.
- **Neglabāt darbības**: iestatiet darbojošās programmas izslēgšanu, palaižot jaunu programmu.
- **Ierobežot fona procesus**: iestatiet to procesu skaita ierobežojumu, kas var darboties fonā.
- **Rādīt visus ANR**: iestatiet, lai ierīce jūs brīdina par nereaģējošām programmām, kas darbojas fonā.

Par ierīci

Skatiet informāciju par savu ierīci, piemēram, modeļa numuru un versiju.

Varat lejupielādēt un instalēt programmaparatūras atjauninājumus ar programmaparatūras bezvadu (FOTA) pakalpojumu. Lai pārbaudītu, vai nav programmaparatūras atjauninājumu, izvēlieties **Programmatūras atjauninājums** → **Atjaunināt**.

Traucējummeklēšana

Pēc ierīces ieslēgšanas vai tās lietošanas laikā tiek attēlots aicinājums ievadīt vienu no norādītajiem kodiem:

Kods	Iespējamais problēmas risinājums
Parole	Ja ir aktivizēta ierīces bloķēšanas funkcija, ievadiet savu iestatīto ierīces paroli.
PIN	Kad ierīci lietojat pirmo reizi vai ja ir aktivizēts PIN koda pieprasījums, ierīcē ir jāievada PIN kods, kas tika piegādāts kopā ar SIM vai USIM karti. Varat atslēgt šo funkciju, izmantojot **Bloķēt SIM karti**.
PUK	Parasti SIM vai USIM karte tiek bloķēta, ja vairākas reizes nepareizi ievadāt PIN kodu. Tādā gadījumā jāievada pakalpojumu sniedzēja piešķirtais PUK kods.
PIN2	Kad piekļūstat izvēlnei, kurai jāievada PIN2, ievadiet SIM vai USIM kartei pievienoto PIN2. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Šī ierīce rāda tīkla un pakalpojumu kļūdu ziņojumus

- Ja atrodaties vāja signāla vai sliktas uztveršanas zonā, saruna var pārtrūkt. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.
- Dažām iespējām, ja tās nav abonētas, nevar piekļūt. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Skārienekrāns reaģē lēnām vai nepareizi

Ja ierīcei ir skārienekrāns un tas nereaģē pareizi, rīkojieties atbilstīgi tālāk minētajām norādēm.

- Noņemiet skārienekrāna aizsargājošos pārsegus. Aizsargājošie pārsegi var neļaut ierīcei atpazīt ievades, un tos nav ieteicams izmantot ierīcēm ar skārienekrāniem.
- Raugieties, lai, pieskaroties skārienekrānam, jūsu rokas būtu tīras un sausas.
- Restartējiet ierīci, lai notīrītu visus īslaicīgos programmatūras traucējumus.
- Pārliecinieties, ka ierīces programmatūra ir atjaunota līdz jaunākajai versijai.
- Ja skārienekrāns ir saskrāpēts vai bojāts, nogādājiet ierīci Samsung servisa centrā.

Ierīces darbība sastingst, vai tās darbībā ir būtiskas kļūmes

Ja ierīces darbība sastingst vai uzkaras, iespējams, ir jāaizver lietojumprogrammas vai jārestartē ierīce, lai tā atsāktu darbību. Ja ierīce joprojām atbild, bet lietojumprogramma ir "uzkārusies", aizveriet lietojumprogrammu ar uzdevumu pārvaldnieku. Ja ierīce ir "uzkārusies" un nereaģē, turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu 10-15 sekunžu ilgumā.

Ja problēma joprojām pastāv, veiciet rūpnīcas datu atiestatīšanu. Lietojumprogrammu sarakstā izvēlieties **Iestatīj.** → **Dublēšana un atiestatīšana** → **Sākotnējo datu atiestate** → **Atiestatīt ierīci** → **Dzēst visu**.

Zvani atvienojas

Ja atrodaties vājas uztveršanas zonā, var pārtrūkt savienojums ar tīklu. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.

Izejošie zvani nesavienojas

- Pārliecinieties, vai ir nospiests zvanīšanas taustiņš.
- Pārliecinieties, ka piekļuvāt pareizajam mobilajam tīklam.
- Pārbaudiet, vai tālruņa numuram, kuram zvanāt, nav iestatīts zvana liegums.

Ienākošie zvani nesavienojas

- Pārliecinieties, vai ierīce ir ieslēgta.
- Pārliecinieties, ka piekļuvāt pareizajam mobilajam tīklam.
- Pārbaudiet, vai ienākošā zvana numuram nav iestatīts zvana liegums.

Citi nedzird jūsu balsi sarunas laikā

- Pārbaudiet, vai nav aizklāts iebūvētais mikrofons.
- Pārliecinieties, vai mikrofons atrodas mutes tuvumā.
- Ja izmantojat austiņas, pārbaudiet, vai tās ir pareizi pievienotas.

Slikta audio kvalitāte

- Pārbaudiet, vai netiek bloķēta ierīces iekšējā antena.
- Ja atrodaties vāja signāla vai sliktas uztveršanas zonā, saruna var pārtrūkt. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.

Veicot zvanu no kontaktiem, zvans nesavienojas

- Pārliecinieties, vai kontaktu sarakstā ir saglabāts pareizais numurs.
- Ja nepieciešams, vēlreiz ievadiet un saglabājiet numuru.
- Pārbaudiet, vai kontakta tālruņa numuram nav iestatīts zvana liegums.

Ierīce pīkst un baterijas ikona ir tukša

Akumulatora uzlādes līmenis ir zems. Uzlādējiet akumulatoru, lai varētu turpināt lietot ierīci.

Akumulators netiek pareizi uzlādēts vai ierīce izslēdzas

Ja akumulatoru vairs nevar pilnībā uzlādēt, tas jānomaina pret jaunu. Nogādājiet ierīci vietējā Samsung pakalpojumu centrā.

Ierīce ir karsta, kad tai pieskārās

Kad lietojat lietojumprogrammas, kurām ir nepieciešams vairāk enerģijas vai ilgstoši lietojat ierīces lietojumprogrammas, ierīce var sakarst. Tā ir parasta parādība, kas nemazina ierīces kalpošanas laiku vai veiktspēju.

Ieslēdzot kameru, tiek parādīti kļūmes paziņojumi

Kameras lietojumprogrammas lietošanai ierīcē jābūt pietiekamai atmiņai un baterijas lādiņam. Ja, ieslēdzot kameru, tiek parādīti kļūmes paziņojumi, rīkojieties atbilstoši tālāk minētajām norādēm.

- Uzlādējiet akumulatoru.
- Atbrīvojiet atmiņu, pārsūtot failus datorā vai dzēšot failus no ierīces.
- Restartējiet ierīci. Ja pēc šo padomu realizēšanas kameras aplikācija vēl joprojām izraisa kļūmes, sazinieties ar Samsung servisa centru.

Atverot mūzikas failus, tiek parādīti kļūmes paziņojumi

Daži mūzikas faili var netikt atskaņoti ierīcē dažādu iemeslu dēļ. Ja, ierīcē atverot mūzikas failus, tiek parādīti kļūmes paziņojumi, rīkojieties atbilstīgi tālāk minētajām norādēm.

- Atbrīvojiet atmiņu, pārsūtot failus datorā vai dzēšot failus no ierīces.
- Pārliecinieties, ka mūzikas fails nav aizsargāts ar digitālā satura tiesību pārvaldību (DRM). Ja failu aizsargā DRM, pārliecinieties, ka jums ir nepieciešamā licence vai atslēga faila atskaņošanai.
- Pārliecinieties, ka ierīce atbalsta šo faila veidu.

Netiek atrasta cita Bluetooth ierīce

- Pārliecinieties, ka jūsu ierīcē ir aktivizēta Bluetooth bezvadu funkcija.
- Ja nepieciešams, pārliecinieties, ka Bluetooth bezvadu funkcija ir aktivizēta tajā ierīcē, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu.
- Pārliecinieties, ka jūsu ierīce un otra Bluetooth ierīce atrodas maksimālā Bluetooth diapazona robežās (10 metri).

Ja iepriekš norādītie padomi nepalīdz novērst problēmu, sazinieties ar Samsung servisa centru.

Kad savienojat ierīci ar datoru, savienojums netiek izveidots

- Pārliecinieties, ka USB kabelis, kuru izmantojat, ir saderīgs ar ierīci.
- Pārliecinieties, ka datorā ir instalēti nepieciešami draiveri un tie ir atjaunoti.
- Ja esat Windows XP lietotājs, pārliecinieties, vai datorā instalēta Windows XP 3. servisa pakotne vai jaunāka versija.
- Pārliecinieties, vai datorā ir instalēta Samsung Kies 2.0 vai Windows Media Player 10, vai jaunāka versija.

Drošības pasākumi

Lai nesavainotu sevi vai citus un nebojātu ierīci, pirms lietošanas izlasiet visu tālāko informāciju.

Brīdinājums: izvairieties no elektriska trieciena, uzliesmojuma vai sprādziena

Neizmantojiet ierīci, ja pamanāt, ka strāvas vadi vai spraudņi ir bojāti vai rozetes ir vaļīgas

Nepieskarieties strāvas vadam ar slapjām rokām un neatvienojiet lādētāju, velkot to aiz vada

Nelokiet un nebojājiet strāvas vadu

Kamēr ierīce lādējas, neizmantojiet to un nepieskarieties tai ar slapjām rokām

Nesaslēdziet lādētāju īsslēgumā

Izvairieties no lādētāja un ierīces krišanas vai atsišanas

Nelādējiet akumulatoru ar lādētājiem, kurus ražotājs nav apstiprinājis

Nelietojiet ierīci negaisa laikā

Jūsu ierīcei var būt darbības traucējumi un paaugstināts risks saņemt elektrisko triecienu.

Esiet rūpīgi gan ekspluatējot ierīci, gan atbrīvojoties no tās

- Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātus un ierīcei īpaši paredzētus lādētājus. Lietojot neapstiprinātus lādētājus, var tikt izraisītas traumas vai ierīce var tikt bojāta.
- Nekādā gadījumā neatbrīvojieties no ierīces, to sadedzinot. Atbrīvojoties no lietotām ierīcēm, ievērojiet visus attiecināmos vietējos noteikumus.
- Nekādā gadījumā nenovietojiet ierīces uz karstumu izdalošām iekārtām vai šādās iekārtās, piemēram, mikroviļņu krāsnīs, cepeškrāsnīs vai uz radiatoriem. Pārkaršanas gadījumā akumulatori var eksplodēt.
- Nekādā gadījumā nesaspiediet un necaurduriet ierīci. Izvairieties no ierīces pakļaušanas augstam ārējam spiedienam, kas var izraisīt ierīces iekšēju īssavienojumu un pārkaršanu.

Aizsargājiet ierīci un lādētājus pret bojājumiem

- Izvairieties no ierīces pakļaušanas ļoti aukstu vai ļoti karstu temperatūru ietekmei.
- Pārāk augsta vai zema temperatūra var deformēt ierīci, samazināt akumulatora elektrisko ietilpību, kā arī saīsināt ierīces un akumulatora kalpošanas ilgumu.
- Nekādā gadījumā nelietojiet bojātu lādētāju.

Uzmanību! Izmantojot ierīci vietās ar lietošanas ierobežojumiem, ņemiet vērā visus brīdinājumus un noteikumus

Neizmantojiet ierīci citu elektronisku ierīču tuvumā

Vairums elektronisko ierīču izmanto radiofrekvenču signālus. Tādēļ jūsu ierīce var traucēt citu ierīču darbību.

Neizmantojiet ierīci elektrokardiostimulatora tuvumā

- Centieties neizmantot ierīci tuvāk par 15 cm no elektrokardiostimulatora, jo jūsu ierīce var traucēt tā darbību.
- Lai mazinātu elektrokardiostimulatora darbības traucējumus, lietojiet ierīci tajā ķermeņa pusē, kurā neatrodas elektrokardiostimulators.

Neizmantojiet ierīci slimnīcās vai tādu medicīnas iekārtu tuvumā, kuru darbību varētu traucēt radiofrekvenču signāli

Ja izmantojat medicīniskās ierīces, sazinieties ar to ražotāju, lai noteiktu vai ierīci ietekmēs ierīces ģenerējamās radiofrekvences.

Ja izmantojat dzirdes aparātu, sazinieties ar tā ražotāju, lai uzzinātu vai tā darbību neietekmē radiofrekvenču signāli

Radiofrekvences, kuras ģenerē ierīce, var traucēt dažu dzirdes aparātu darbībai. Pirms ierīces izmantošanas sazinieties ar ražotāju, lai noteiktu vai dzirdes aparātu ietekmēs ierīces ģenerējamās radiofrekvences.

Izslēdziet ierīci sprādzienbīstamā vidē

- Sprādzienbīstamās vidēs vienmēr ņemiet vērā noteikumus, instrukcijas un brīdinājuma zīmes.
- Nelietojiet ierīci degvielas uzpildes stacijās (tehniskās apkopes punktos), kā arī degvielas vai ķīmisku vielu tuvumā un spridzināšanas vietās.
- Neglabājiet un nepārvadājiet viegli uzliesmojošus šķidrumus, gāzi vai sprādzienbīstamus materiālus vienā nodalījumā ar ierīci, tās detaļām vai piederumiem.

Izslēdziet ierīci, atrodoties lidaparātā

Ierīce var traucēt lidmašīnas elektroniskās navigācijas instrumentu darbībai.

Ierīce var nelabvēlīgi ietekmēt automātikas darbību

Jūsu ierīces radiofrekvences signāli var traucēt jūsu mašīnas elektronisko ierīču darbību. Lai iegūtu vairāk informācijas, sazinieties ar ražotāju.

Ņemiet vērā visus brīdinājumus un noteikumus par mobilās ierīces izmantošanu automašīnā

Braucot galvenais uzdevums ir droši vadīt automašīnu. Likums aizliedz, braucot izmantot mobilo ierīci. Jūsu un apkārtējo drošībai rīkojieties saprātīgi un ņemiet vērā tālāk minētos padomus.

- Iepazīstiet savu ierīci un tās funkcijas, piemēram, ātro numuru un atzvanīšanas funkcijas. Šādi iespējams saīsināt laiku, kas vajadzīgs, lai zvanītu vai atbildētu uz zvaniem.
- Novietojiet ierīci vietā, kur tai iespējams ērti piekļūt. Bezvadu ierīcei jāatrodas tādā attālumā, lai jūs tai varētu piekļūt, nenovēršot skatienu no ceļa. Ja saņemat zvanu nepiemērotā brīdi, ļaujiet uz zvanu atbildēt balss pastam.
- Neatbildiet uz zvaniem, ja ir intensīva satiksme vai bīstami laikapstākļi. Lietus, slapjdraņķis, sniegs, ledus un intensīva satiksme var būt bīstama.
- Neveiciet pierakstus un nemēģiniet atrast tālruņu numurus. Darāmo darbu saraksta vai adrešu kataloga pārskatīšana novērš jūsu uzmanību no jūsu galvenā uzdevuma – drošas braukšanas.
- Zvaniet uzmanīgi un novērtējiet satiksmes intensitāti. Zvaniet, kamēr neesat sācis braukt vai pirms iekļaujieties intensīvas satiksmes plūsmā. Mēģiniet ieplānot zvanus laikos, kad nebūs jāvada automašīna.
- Nesāciet uztraucošas vai emocionālas sarunas, kas varētu novērst jūsu uzmanību. Paziņojiet saviem sarunu biedriem, ka vadāt automašīnu, un atlieciet uz vēlāku laiku sarunas, kas varētu novērst jūsu uzmanību.
- Izmantojiet ierīci, lai izsauktu palīdzību. Zvaniet uz vietējo ārkārtas situāciju numuru, ja radies ugunsgrēks, satiksmes negadījums vai nepieciešama medicīniska palīdzība.
- Izmantojiet ierīci, lai palīdzētu nelaimē nonākušiem cilvēkiem. Ja pamanāt satiksmes negadījumu, nelikumīgu darbību vai ārkārtas situāciju, kas apdraud cilvēku dzīvības, zvaniet uz vietējo ārkārtas situāciju numuru.
- Ja vajadzīgs, zvaniet palīdzības dienestiem, kas nav paredzēti ārkārtas situācijām. Ja pamanāt saplīsušu automašīnu, kas nerada nopietnus draudus, sabojājušos satiksmi regulējošu ierīci, nenozīmīgu satiksmes negadījumu, kurā nav cietušo, vai automašīnu, par kuru jūs zināt, ka tā ir nozagta, zvaniet palīdzības dienestam, kas nav paredzēts ārkārtas situācijām.

Mobilās ierīces apkope un izmantošana

Neļaujiet ierīcei samirkt

- Mitrums un visu veidu šķidrumi var bojāt ierīces detaļas vai elektroniskos savienojumus.
- Ja ierīce ir mitra, neieslēdziet to. Ja ierīce jau ir ieslēgta, nekavējoties izslēdziet to un izņemiet akumulatoru (ja nevar izslēgt ierīci vai izņemt akumulatoru, neko nemainiet). Pēc tam noslaukiet ierīci ar dvieli un nogādājiet to servisa centrā.
- Šķidrumi mainīs marķējumu krāsu ierīces iekšpusē, tādējādi norādot, ka ierīce nonākusi saskarē ar šķidrumiem. Bojājumi, kas radušies ūdens dēļ, var padarīt ražotāja garantiju nederīgu.

Neizmantojiet un neuzglabājiet ierīci vietās ar augstu putekļu vai aerosolu koncentrāciju

Putekļi vai svešķermeņi var radīt ierīces nepareizu darbību un izraisīt ugunsgrēku vai elektrošoku.

Glabājiet ierīci tikai uz plakanām virsmām

Ja ierīce nokritīs, tā var tikt bojāta.

Neglabājiet ierīci karstās vai aukstās vietās. Ierīci ir ieteicams izmantot apkārtējās vides temperatūras diapazonā no 5 °C līdz 35 °C

- Aizvērtā automašīnā jūsu ierīce var eksplodēt, jo temperatūra automašīnā var sasniegt līdz 80 °C.
- Pārāk ilgi neatstājiet ierīci tiešā saules staru ietekmē, piemēram, uz automašīnas priekšējā paneļa.
- Glabājiet akumulatoru no 0 °C līdz 45 °C temperatūrā.

Neglabājiet ierīci kopā ar tādiem priekšmetiem kā monētas, atslēgas vai kaklarotas

Ierīce var saskrāpēties un darboties nepareizi.

Neglabājiet ierīci magnētisko lauku tuvumā

- Magnētiskā lauka ietekmē akumulators var izlādēties vai ierīce var sākt darboties kļūdaini.
- Magnētiskais lauks var bojāt kartes ar magnētiskajām joslām, piemēram, kredītkartes, tālruņu kartes, caurlaides vai iekāpšanas kartes.
- Neizmantojiet somas vai piederumus ar magnētiskiem slēdžiem un nepakļaujiet ierīci ilgstošai magnētisko lauku ietekmei.

Neglabājiet ierīci sildītāju, mikroviļņu krāšņu, karstu virtuves piederumu vai augstspiediena konteineru tuvumā

- Var rasties akumulatora sūce.
- Ierīce var pārkarst un uzliesmot.

Nenometiet ierīci un nepakļaujiet to cita veida triecieniem

- Var sabojāt jūsu ierīces ekrānu.
- Ja ierīci saliec vai deformē, to var sabojāt vai tās daļas var sākt darboties kļūdaini.

Ja ierīce ir pārmērīgi sakarsusi, uz brīdi pārtrauciet ierīces vai programmu lietošanu

Spēcīgi uzkarsušas ierīces ilgstoša saskare ar ādu var radīt viegla apdeguma simptomus, piemēram, sarkanus plankumus un pigmentāciju.

Ja jūsu ierīce ir aprīkota ar zibspuldzi vai citu apgaismošanas ierīci, neizmantojiet to cilvēku vai dzīvnieku acu tuvumā

Ja izmantosiet zibspuldzi pārāk tuvu acīm, var iestāties īslaicīgs redzes zudums vai iespējams traumēt acis.

Ievērojiet piesardzību, ja atrodaties mirgojošas gaismas tuvumā

- Izmantojot ierīci, atstājiet telpā ieslēgtu kādu gaismas avotu un neturiet ekrānu pārāk tuvu acīm.
- Ilgstoši skatoties video vai spēlējot uz Flash bāzes veidotas spēles un pakļaujot redzi mirgojošas gaismas ietekmei, var tikt izraisītas krampju lēkmes vai samaņas zudums. Ja sajūtat diskomfortu, nekavējoties pārtrauciet ierīces lietošanu.

Maziniet traumu gūšanas risku atkārtotu kustību dēļ

Atkārtoti veicot tādas darbības ar pirkstiem kā taustiņu spiešana, rakstzīmju zīmēšana uz skārienekrāna vai spēļu spēlēšana, jūs, iespējams, dažreiz sajutīsiet diskomfortu rokās, kaklā, plecos vai citās ķermeņa daļās. Ilgstoši lietojot ierīci, turiet to atslābinātā satvērienā un spiediet taustiņus viegli, kā arī bieži atpūtieties. Ja pēc šādas lietošanas tomēr joprojām izjūtat diskomfortu, pārtrauciet lietošanu un vērsieties pie ārsta.

Pēc iespējas ilgāka akumulatora un lādētāja kalpošanas laika nodrošināšana

- Nelādējiet akumulatoru ilgāk par vienu nedēļu, jo pārlādēšana var saīsināt akumulatora kalpošanas ilgumu.
- Neizmantoti akumulatori laika gaitā izlādējas un pirms izmantošanas atkal jāuzlādē.
- Ja nelietojat lādētāju, atvienojiet to no barošanas avota.

Izmantojiet ražotāja apstiprinātus lādētājus, piederumus un materiālus

- Universālo lādētāju izmantošana var saīsināt ierīces kalpošanas mūžu vai novest pie tās nepareizas darbības.
- Uzņēmums Samsung nav atbildīgs par lietotāja drošību, ja izmanto papildpiederumus vai detaļas, kuras nav apstiprinājis Samsung.

Nekodiet un nesūkājiet ierīci

- Šādi rīkojoties, ierīci var sabojāt vai tā var eksplodēt.
- Ja bērni lieto šo ierīci, pārliecinieties, ka viņi to dara pareizi.

Nebāziet ierīci vai piederumus, kas nāk ar to komplektā, acīs, ausīs vai mutē

Šādi rīkojoties Jūs sevi varat pakļaut nosmakšanas vai nopietnas traumas riskam.

Runājot pa ierīci:

- Turiet to taisni – gluži kā parastu tālruni.
- Runājiet tieši mikrofonā.
- Nepieskarieties ierīces iebūvētajai antenai. Pretējā gadījumā iespējams izraisīt zvanu kvalitātes samazināšanos vai arī ierīce var izdalīt neparedzēta līmeņa radio frekvences (RF) enerģiju.

Izmantojot austiņas, rūpējieties par dzirdes un ausu aizsardzību

- Pārlieku liela skaņa var radīt dzirdes traucējumus.
- Pārlieku liela skaņa braucot var novērst jūsu uzmanību un var rasties negadījums.
- Pirms austiņu ievietošanas skaņas avota ierīcē vienmēr samaziniet skaņu un atstājiet tādu skaņas skaļumu, lai varētu kvalitatīvi dzirdēt sarunu biedru vai mūziku.
- Sausā vidē austiņās var uzkrāties statiskā elektrība. Centieties nelietot austiņas sausā vidē un pirms austiņu pievienošanas ierīcei pieskarieties pie metāla priekšmeta, lai izlādētu uzkrājušos statiskās elektrības lādiņu.

Esiet uzmanīgi, izmantojot ierīci pārvietojoties

- Vienmēr ievērojiet, kas notiek apkārt, lai nesavainotu sevi vai citus.
- Nodrošiniet, lai austiņu vads neaptītos ap rokām un neaizķertos aiz tuvumā esošajiem priekšmetiem.

Nenēsājiet ierīci aizmugures kabatā vai ap vidukli

Citādi krītot jūs varat savainoties vai bojāt ierīci.

Nemēģiniet izjaukt, pārveidot vai labot ierīci

Šādas izmaiņas vai pārveidojumi var padarīt nederīgu ražotāja garantiju. Lai veiktu apkopi, nogādājiet ierīci Samsung apkopes centrā.

Nekrāsojiet un nelīmējiet uzlīmes uz savas ierīces

Krāsa un uzlīmes var traucēt kustīgajām daļām un to pareizai darbībai. Ja jums ir alerģija pret krāsu vai izstrādājuma metāliskajām daļām, jums var būt niezēšana, ekzēma vai ādas pietūkums. Šajā gadījumā vairs nelietojiet šo izstrādājumu un konsultējieties ar savu ārstu.

Ierīces tīrīšana:

- Noslaukiet ierīci vai lādētāju ar dvieli vai citu piemērotu priekšmetu.
- Neizmantojiet ķīmiskas vielas vai šķīdinātājus.

Neizmantojiet ierīci, ja tās ekrāns ir ieplaisājis vai salauzts

Ieplīsis stikls vai akrilšķiedra var savainot jūsu rokas un seju. Nogādājiet ierīci Samsung apkopes centrā, lai to salabotu.

Izmantojiet ierīci tikai norādītajiem mērķiem

Sabiedriskās vietās centieties netraucēt citiem

Neļaujiet ierīci izmantot bērniem

Šī ierīce nav rotaļlieta. Neļaujiet bērniem spēlēties ar šo ierīci, jo viņi var savainoties vai savainot citus, bojāt ierīci vai veikt nevajadzīgus zvanus, radot papildu izdevumus.

Piesardzība mobilo ierīču un piederumu uzstādīšanā

- Pārliecinieties, vai visas mobilās ierīces un ar tām saistītais aprīkojums, kas uzstādīts jūsu transportlīdzeklī, ir droši piestiprināts.
- Nenovietojiet ierīci un tās piederumus gaisa spilvena izplešanās zonā vai tās tuvumā. Nepareizi uzstādīts bezvadu aprīkojums, strauji piepūšoties gaisa spilvenam, var izraisīt nopietnus savainojumus.

Ierīci remontēt drīkst tikai kvalificēti speciālisti

Ja ierīci remontēt ļaujat nekvalificētām personām, ierīci iespējams sabojāt un var tikt anulēta tās garantija.

Saudzīgi lietojiet SIM kartes un atmiņas kartes

- Neizņemiet karti, kamēr ierīce pārsūta informāciju vai piekļūst tai, jo šādi var zaudēt datus un/vai bojāt karti vai ierīci.
- Sargājiet kartes no stipriem triecieniem, statiskās elektrības un citu ierīču radītiem elektriskiem traucējumiem.
- Neaizskariet karšu zeltītos kontaktus vai spailes ar pirkstiem vai metāla priekšmetiem. Ja karte ir netīra, noslaukiet to ar mīkstu drāniņu.

Nodrošiniet piekļuvi avārijas dienestu pakalpojumiem

Dažās vietās vai noteiktos apstākļos, iespējams, ar šo ierīci nevar veikt ārkārtas zvanus. Pirms doties uz attālu vietu vai mazattīstītu rajonu, ieplānojiet kādu citu veidu, kā sazināties ar avārijas dienestiem.

Uzturiet personīgo un svarīgo datu drošību

- Lietojot ierīci, noteikti izveidojiet svarīgo datu dublējumu. Samsung neatbild par datu zudumu.
- Atbrīvojoties no ierīces, dublējiet visus datus un tad atiestatiet ierīci, lai nepieļautu jūsu personīgās informācijas ļaunprātīgu izmantošanu.
- Lejupielādējot lietojumprogrammas, uzmanīgi lasiet atļauju ekrānu. Esiet īpaši piesardzīgi ar lietojumprogrammām, kurām ir piekļuve pārāk lielam funkciju daudzumam vai ievērojamam personīgās informācijas daudzumam.
- Regulāri pārbaudiet savus kontus, lai pārliecinātos, ka tiem kāds nav nesankcionēti piekļuvis un nav aizdomu par nesankcionētu izmantošanu. Ja redzat kādas jūsu personīgas informācijas ļaunprātīgās izmantošanas pazīmes, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju, lai dzēstu vai mainītu konta informāciju.
- Ja jūsu ierīce tikusi pazaudēta vai nozagta, mainiet savu kontu paroles, lai aizsargātu savu personīgo informāciju.
- Izvairieties no lietojumprogrammu, kas nāk no nezināmiem avotiem, izmantošanas un bloķējiet savu ierīci ar kodu, paroli vai PIN.

Neizplatiet autortiesību aizsargātus materiālus

Neizplatiet ar autortiesībām aizsargātus materiālus bez satura īpašnieku atļaujas. Pretējā gadījumā varat pārkāpt autortiesību likumu. Ražotājs nav atbildīgs par likumpārkāpumiem, kas rodas, ja lietotājs ir nelegāli izmantojis autortiesību materiālus.

Izstrādājuma pareiza likvidēšana

(Attiecas uz nolietotām elektriskām un elektroniskām ierīcēm)

(Piemērojams valstīs ar atsevišķām savākšanas sistēmām)

Šis uz izstrādājuma un tā piederumiem vai pievienotajā dokumentācijā izvietotais marķējums norāda, ka izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus (piem., uzlādes ierīci, austiņas, USB kabeli) pēc ekspluatācijas laika beigām nedrīkst likvidēt kopā ar citiem sadzīves atkritumiem.

Lai nepieļautu atkritumu nekontrolētas likvidēšanas radītu varbūtēju kaitējumu videi un cilvēku veselībai, lūdzam minētās ierīces nošķirt no citiem atkritumiem un disciplinēti nodot pienācīgai pārstrādei, tā sekmējot materiālo resursu atkārtotu izmantošanu.

Lai uzzinātu, kur un kā minētās ierīces iespējams nodot ekoloģiski drošai pārstrādei, mājsaimniecībām jāsazinās ar izstrādājuma pārdevēju vai savu pašvaldību.

Iestādēm un uzņēmumiem jāsazinās ar izstrādājuma piegādātāju un jāiepazīstas ar pirkuma līguma nosacījumiem. Izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus nedrīkst nodot likvidēšanai kopā ar citiem iestāžu un uzņēmumu atkritumiem.

Šī izstrādājuma bateriju pareiza utilizācija

(Piemērojams valstīs ar atsevišķām savākšanas sistēmām)

Šis apzīmējums uz baterijas, rokasgrāmatas vai iepakojuma norāda uz to, ka šajā produktā ietverto bateriju nedrīkst izmest sadzīves atkritumos. Ja uz akumulatora ir atzīmēti ķīmiskie simboli, piem., Hg, Cd vai Pb, tie norāda, ka akumulators satur dzīvsudrabu, kadmiju vai svinu, kura saturs ir lielāks par EK Direktīvā 2006/66 minētajiem lielumiem.

Lietotājs nedrīkst aizvietot šajā produktā ietverto bateriju. Lai iegūtu informāciju par tās aizvietošanu, lūdzu, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju. Nemēģiniet izņemt bateriju vai mest to ugunī. Neizjauciet, nesaspiediet un nepārduriet bateriju. Ja vēlaties izmest produktu, atkritumu savākšanas vietai būs jāveic attiecīgie pasākumi produkta, tai skaitā baterijas, otrreizējai pārstrādei un apstrādei.

Atruna

Atsevišķs, šajā ierīcē pieejams saturs un pakalpojumi pieder trešajām pusēm, un tos aizsargā autortiesības, patenti, preču zīmes un/vai citi intelektuālā īpašuma aizsardzības likumi. Šāds saturs un pakalpojumi ir paredzēti tikai personiskai, nekomerciālai lietošanai. Jūs nedrīkstat lietot saturu vai pakalpojumus tādā veidā, kādā to nav atļāvis satura īpašnieks vai pakalpojumu sniedzējs. Neierobežojot tālāk minēto, ja vien iepriekš to nav atļāvis attiecīgā satura īpašnieks vai pakalpojumu sniedzējs, jūs nedrīkstat pārveidot, kopēt, pārpublicēt, augšupielādēt, izlikt, pārsūtīt, tulkot, pārdot, radīt atvasinājumus, lietot vai izplatīt jebkādā veidā vai līdzekļiem šajā ierīcē parādīto saturu vai pakalpojumus.

„TREŠO PUŠU SATURS UN PAKALPOJUMI TIEK NODROŠINĀTI AR VISIEM TRŪKUMIEM. SAMSUNG NESNIEDZ ŠĀDAM SATURAM VAI PAKALPOJUMIEM NEKĀDAS IZTEIKTAS VAI NETIEŠAS GARANTIJAS. UZŅĒMUMS SAMSUNG SKAIDRI ATSAKĀS NO JEBKĀDĀM NETIEŠĀM GARANTIJĀM, IESKAITOT, BET NEAPROBEŽOJOTIES AR GARANTIJĀM SAISTĪBĀ AR ŠĪ PRODUKTA PIEPRASĪTĪBU VAI PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIM. SAMSUNG NEGARANTĒ ŠAJĀ IERĪCĒ PIEEJAMĀ SATURA VAI PAKALPOJUMU PRECIZITĀTI, DERĪGUMU, SAVLAICĪGUMU, LIKUMĪBU VAI PABEIGTĪBU, UN UZŅĒMUMS SAMSUNG NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEUZŅEMSIES ATBILDĪBU, TOSTARP NEVĒRĪGAS ATTIEKSMES DĒĻ VAI SAISTĪBĀ AR LĪGUMIEM VAI LIKUMĀ NOTEIKTU ATLĪDZINĀMU KAITĒJUMU, UN PAR JEBKĀDIEM TIEŠIEM, NETIEŠIEM, NEJAUŠIEM, TĪŠIEM VAI IZRIETOŠIEM BOJĀJUMIEM, ADVOKĀTU HONORĀRIEM, IZMAKSĀM VAI CITIEM ZAUDĒJUMIEM, KAS RADUŠIES VAI IR BIJUŠI SAISTĪBĀ AR JEBKĀDU IEKĻAUTO INFORMĀCIJU VAI KAS RADUŠIES JUMS VAI TREŠAJĀM PUSĒM SATURA VAI PAKALPOJUMU LIETOŠANAS REZULTĀTĀ, PAT JA IEPRIEKŠ TIKA SNIEGTA INFORMĀCIJA PAR ŠĀDU BOJĀJUMU IESPĒJAMĪBU."

Trešo pušu pakalpojumu darbība var tikt izbeigta jebkurā laikā, un Samsung nepārstāvēs un nesniegs garantijas par satura vai pakalpojumu turpmāku pieejamību. Trešo pušu saturs un pakalpojumi tiek pārsūtīti, izmantojot tīklus un pārsūtīšanas iespējas, kuras uzņēmums Samsung nepārvalda. Neierobežojot šīs atrunas vispārīgos apgalvojumus, Samsung skaidri atsakās no atbildības par jebkura šajā ierīcē pieejamā satura vai pakalpojumu darbības pārtraukšanu vai aizturēšanu.

Uzņēmums Samsung neuzņemsies atbildību par klientu apkalpošanu attiecībā uz saturu un pakalpojumiem. Jebkurš jautājums vai pakalpojuma pieprasījums saistībā ar saturu vai pakalpojumiem ir jāadresē tieši attiecīgajiem satura un pakalpojumu sniedzējiem.

Alfabētiskais rādītājs

akumulators
- uzlāde 16

AllShare (DLNA) 103

atgādinājumi
- izveide 96
- skatīšana 96

atmiņas karte
- formatēšana 20
- ievietošana 19
- izņemšana 20

atrast manu mobilo 36

automātiskā noraidīšana 58

Bluetooth 107

displejs
- fona attēls 33
- fonta stils 33
- iestatījumi 123
- spilgtums 33
- valoda 32

e-grāmata 115

enerģijas taupīšana 18, 124

failu pārvaldnieks 115

fiksēto zvanu numuru režīms 59

fotoattēli
- rediģēšana 85
- skatīšana 84
- uzņemšana 73

fotoattēlu redaktors 85

galerija 83

Google+ 72

Google Latitude 46

Google Mail 66

Google Maps 46

Google Talk 70

Google ziņapmaiņa 71

ierīces bloķēšana 34

iestatījumi 120

indikatora ikonas 26

Internets 42

kalendārs
- notikumu apskate 95
- notikumu izveide 94

kalkulators 114

kamera
- fotografēšana 73
- kameras iestatījumu maiņa 76
- videokameras iestatījumu maiņa 79
- videoklipu ierakstīšana 77

kartes
- atrašanās vietu koplietošana 46
- navigācijas izmantošana 48
- norādījumu saņemšana 47
- tuvumā esošu vietu meklēšana 49
- vietu meklēšana 46

klusuma režīms 32

komplektācija 11
kontakti
atrašana 91
ātrā zvana numura iestatīšana 92
grupu izveide 92
importēšana/eksportēšana 93
izveide 91
kopēšana/pārvietošana 93
lidojuma režīms 21
modinātāji 113
mūzikas atskaņotājs 87
pasaules pulkstenis 119
piekļuves kodi 134
piesaiste
izmantojot Bluetooth 106
izmantojot USB 106
izmantojot Wi-Fi 105
Play veikals 49
Polaris Office 116
programmas
aizvēršana 31
atinstalē 31
lejupielādēšana 30
organizēšana 30
palaišana 29
vairāku uzdevumu pildīšana 31
sākuma ekrāns
logrīku izmantošana 29
objektu noņemšana 28
objektu pārvietošana 28
paneļu noņemšana 28
paneļu pievienošana 28
paziņojumu paneļa izmantošana 27
Samsung Apps 51
savienojamība
AllShare (DLNA) 103
Bluetooth 107
GPS savienojumi 109
mobilā tīkla koplietošana 105
USB savienojumi 98
VPN savienojumi 110
Wi-Fi 100
SIM/USIM karte
bloķēšana 36
ievietošana 15
skaņa
ierīces skaļums 32
iestatījumi 122
skārientonis 32
zvana signāls 32
skārienekrāns
atiestatīšana/bloķēšana 24
izmantošana 21
skārientonis 32
skices atgādinājums 97
Social Hub 72
taustiņu funkcijas 14
teksta ievade
ar Samsung tastatūru 38
ar Swype tastatūru 39
izmantojot Google balss ievadi 37
kopēt un ielīmēt 41
tīmekļa pārlūks 42

USB savienojumi
ar Samsung Kies 98
ar Windows Media Player 98
kā bezvadu modems 106
kā kameru 99
kā mēdiju ierīci 99
uzdevumu pārvaldnieks 31, 118
videoklipi
atskaņošana 81, 85
augšupielāde YouTube 53
ierakstīšana 77
videoklipu atskaņotājs 81
VPN savienojumi 110
Wi-Fi 100
YouTube 52
ziņas
e-pasta skatīšana 69
e-pasta sūtīšana 68
Google Mail skatīšana 66
multiziņas skatīšana 65
multiziņas sūtīšana 64
piekļuve balss pastam 65
sūtīšana Google Mail 66
teksta skatīšana 65
teksta sūtīšana 64
žurnālu skatīšana 60
zvani
ātrā numura izskaušana 92
atteikšana 55
gaidīšana 60
liegums 60
pārsūtīšana 59
sarunas laikā pieejamo iespēju izmantošana 56, 57
starptautisko zvanu veikšana 55
veikšana 54
žurnālu skatīšana 60
zvanu veikšana vairākiem sarunbiedriem (konferences zvani) 57
zvani vairākiem sarunbiedriem (konferences zvani) 57

Šajā lietotāja rokasgrāmatā sniegtā informācija var atšķirties no ierīcē redzamās, atkarībā no ierīcē instalētās programmatūras vai jūsu pakalpojumu sniedzēja.

Samsung Kies (sinhronizācijai ar datoru) instalēšana Kies

1. Lejupielādējiet jaunāko Samsung Kies versiju no Samsung tīmekļa vietnes (**www.samsung.com/kies**) un instalējiet to savā datorā.
2. Savienojiet savu ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli.
   Sīkāku informāciju skatiet programmas Samsung Kies palīdzības sadaļā.